



BALADEUSE 34 LEDS ref 02241


1 REGLES DE SECURITE

1. NE JAMAIS démonter le corps de la baladeuse.
2. Ne pas laisser tomber : risques de défaillance et / ou de rupture
3. NE PAS entreposer la baladeuse dans des conditions de chaleur extrême, NE PAS placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur – Ne pas laisser exposer en plein soleil pour une longue période. Ne pas utiliser la baladeuse sous l'eau : il n'est pas étanche. Pour utilisation intérieure uniquement.
4. NE PAS diriger la lumière des LEDS vers les yeux de l'homme ou des animaux : risque de lésion oculaire grave
5. Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille,...)
6. Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
8. Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté : coque de protection LEDS endommagée, fissurée, ...
9. Aucune modification sur le produit ne doit être réalisée.
10. Ne pas utiliser la baladeuse dans des atmosphères explosives ou inflammables.
11. L'entretien ou la maintenance effectué par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes. Contacter le service après-vente avant toute intervention sur ce produit.
12. Toujours vérifier le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur.
13. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
14. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
15. Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
16. Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fournis. NE PAS recharger la baladeuse avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
17. Le chargeur doit être utilisé dans un endroit adapté (jamais à l'extérieur, dans une zone humide ou à proximité de matières inflammables
18. Le laisser refroidir avant de le ranger
19. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
20. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
21. S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
22. Attention au cordon électrique d'alimentation du chargeur : risque de chutes s'il traîne sur le sol.
23. Etre vigilant et attentif lors de l'utilisation de ce produit.
24. Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants
25. NE PAS utiliser le projecteur pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.

Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées

2 Présentation

Baladeuse sans fil, rechargeable, Interrupteur marche/arrêt à l'arrière, Robuste

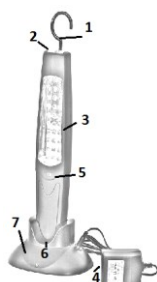

- 1 Crochet
- 2 LED 4
- 3 LED 30
- 4 Chargeur
- 5 Voyant de charge baladeuse
- 6 Voyant socle
- 7 Socle



3 Caractéristiques techniques

Modèle		02241	
LED	30	Lumens	100
	4 (Fonction torche)	IP	20
Batterie	3.6V – 2000mAh	AC/DC adaptateur	Entrée 230V, 50-60Hz
	Ni-MH - rechargeable		Sortie : 6V DC 500mA
Temps de charge	5 à 6 heures	Autonomie	approx 4 à 5 heures
Dimensions	30 x 5.5 x 3 cm	Poids	800 g
T° environnement de travail		-20°C à +50°C	
Elément supplémentaire		1 crochet pivotant 360°	

Corps en ABS,

4 Mise en service

Charger complètement la baladeuse avant la première utilisation.

- La baladeuse doit être éteinte pendant la charge.
- L'indicateur du socle est rouge pendant la recharge.
- La batterie doit être rechargée tous les 3 mois, en cas de non utilisation.
- Utiliser uniquement les chargeurs fournis pour éviter d'endommager la lampe.

Charge avec le bloc d'alimentation 230V

- Brancher le cordon d'alimentation dans la prise correspondante du socle de chargement.
- Brancher le câble du chargeur dans la prise secteur 230V AC ordinaire.
- Le voyant rouge est allumé pendant la charge.
- Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant de la baladeuse devient vert.

5 Utilisation

Par pressions successives sur l'interrupteur, les LEDS sont activées puis éteintes.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive EMC 2004/108/EC

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Ce produit contient des batteries : Ne pas jeter les batteries usagées avec d'autres types de déchets. Recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.

