



BALADEUSE D'ATELIER 30 + 1 LED

REF 02252



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



Sommaire

1 REGLES DE SECURITE	2
1.1 Règles générales de sécurité.....	2
1.2 Règles de sécurité particulières	3
3 PRESENTATION	3
3.1 Caractéristiques techniques	3
4 UTILISATION	4
4.1 Utilisation du chargeur par induction.	4
4.2 Usage.....	4
5 MAINTENANCE.....	4



1 REGLES DE SECURITE

ATTENTION ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

1.1 Règles générales de sécurité


1. Ne pas l'utiliser dans des atmosphères explosives ou inflammables.
2. Maintenir les enfants ou les spectateurs à l'écart de la zone de travail.
3. Ne pas maltraiter le cordon du chargeur. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher le chargeur. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Faire remplacer immédiatement les cordons endommagés par une personne qualifiée : Risque de choc électrique.
4. Ne pas se précipiter. Soyez vigilant et attentif. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment : meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
5. Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
6. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
7. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.

8. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
9. Les pièces endommagées doivent être correctement réparées ou remplacées par une personne compétente et agréée. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
10. S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
11. Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

1.2 Règles de sécurité particulières

1. N'utiliser pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
2. S'assurer que la baladeuse est dans un environnement adapté alors qu'elle fonctionne (pas couverte par une couverture par ex.).
3. Utiliser seulement le chargeur fourni, pour recharger cette baladeuse.
4. Maintenir la baladeuse et son chargeur hors de portée des personnes non autorisées, soyez particulièrement vigilants avec les enfants.
5. Ne diriger pas la lumière directement vers vos yeux, ceux d'une personne ou d'un animal.
6. Vérifier toujours l'état du câble d'alimentation du chargeur avant d'utiliser celui-ci. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par une personne compétente et qualifiée.

3 PRESENTATION

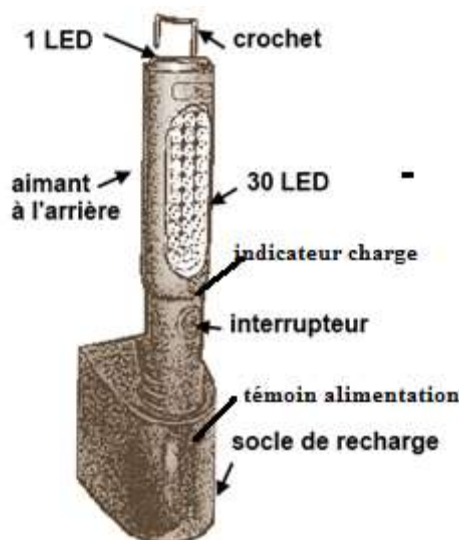

3.1 Caractéristiques techniques

MODELE		02252	
Lampe	30+1 LED's	Temps de recharge	2,5 h
Energie lumineuse	120Lumen	Température d'utilisation	0 - 50°C
IP68	étanche aux poussières, supporte une immersion prolongée dans l'eau. ! (n'est pas un équipement de plongée)		
Poids (sans / avec chargeur)	340gr / 680 g	Dimensions	5.5 * 4.5 * 28cm
Batterie intégrée	3,7V DC - 2000mAh - Li-ion		
Chargeur AC/DC	230-240V AC, 6V DC, 0.7A		
Durée de charge de la batterie	4 heures (utilisation constante)		

4 UTILISATION

Charger complètement la batterie avant la première utilisation.
Eteindre la baladeuse durant le chargement de la batterie.

4.1 Utilisation du chargeur par induction.

1. Brancher le cordon d'alimentation du chargeur à une prise ordinaire de secteur . 230V C.A.
2. Brancher le fiche du câble du chargeur à la prise correspondante sur la baladeuse.
3. Le témoin de charge s'allume pendant la charge
4. Une fois que les batteries sont complètement chargées, le témoin de charge devient vert.

4.2 commutateur marche-arrêt a trois fonctions

- 1^{ère} pression : allumage des 30 LEDS.
- 2nd pression : la LED du dessus s'allume , les 30 LEDS de façade s'éteignent.
- 3^{ième} pression : extinction de toutes les LEDS.

5 MAINTENANCE

La batterie doit être rechargée une fois tous les six mois en cas de non-utilisation.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil et son chargeur sont conformes à la directive Compatibilité ElectroMaganétique 2004/108/EC, à la directive Basse Tension 2006/95/EC

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.
Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.