



TORCHE ARTICULEE 1 LED COB-5LED réf 02309

Manuel d'instructions, Notice originale : VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION




1 REGLES DE SECURITE

- NE JAMAIS démonter le corps de la torche.
- Ne pas laisser tomber : risques de défaillance et / ou de rupture
- NE PAS entreposer le projecteur dans des conditions de chaleur extrême, ou exposer en plein soleil pour une longue période
- Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fourni. NE PAS recharger la torche avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
- Ne pas exposer le chargeur à la pluie, l'humidité ou la neige.
- NE PAS diriger la lumière des LEDS vers les yeux de l'homme ou des animaux : risque de lésion oculaire grave
- Ne pas utiliser la torche sous l'eau : elle n'est pas étanche. Ce produit a été conçu pour être utilisé exclusivement à l'intérieur.
- Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille, ...)
- NE PAS utiliser la torche pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.
- Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit : risque d'accidents. Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté.
- Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
- Ne pas utiliser la torche dans le voisinage immédiat de matériaux ou de gaz inflammables.
- Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
- Toujours vérifier le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur
- Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
- Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
- L'entretien ou la maintenance effectué par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes. Contacter le service après-vente avant toute intervention sur ce produit
- S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
- Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées

2 Présentation

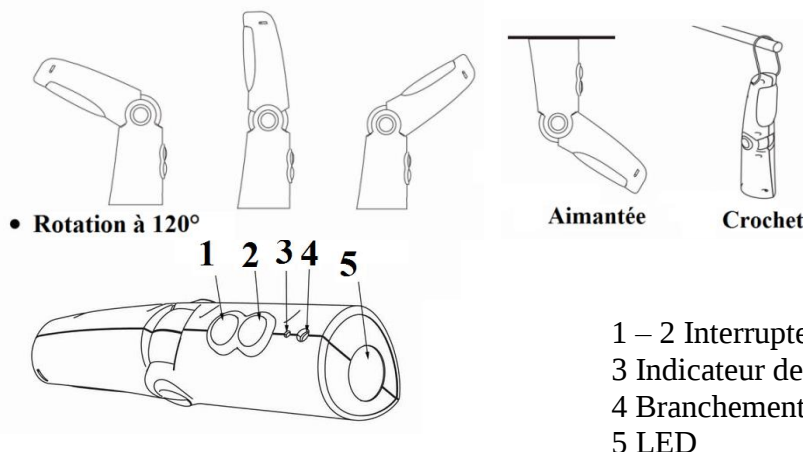

3 Caractéristiques techniques

Modèle		02244	
LED	Corps = 1 LED COB 4W Extrémité = 5 LEDs (x0.3 W)	Lumen	Corps : 250 lms / Extrémité : 20 lms
		T° Color	Corps : 6500K / Extrémité : 8000 K
Classe III		Protection	IP 20
Batterie	3.7V – 2200mAh	AC/DC adaptateur	Entrée 230V, 50Hz
	Li-ON - rechargeable		Sortie : 12V DC 300mA
Temps de charge	environ 4 heures	Autonomie	approx 3 heures
Dimensions	45 x 57 x 220 mm	Poids	220 g
T° environnement de travail		-5°C à +40°C	
Accessoires		1 crochet, Extrémité aimantée, cordon avec allume cigare	

4 Mise en service

Charger la lampe 6-8 heures avant la première utilisation.

- La lampe doit être éteinte pendant la charge.
- L'indicateur de la lampe est rouge pendant la charge. Il devient vert lorsque les batteries sont complètement chargées.
- La batterie doit être rechargée au minimum tous les 4-5 mois.
- Utiliser uniquement les chargeurs fournis pour éviter d'endommager la lampe.

- Avec le bloc d'alimentation

Brancher le bloc d'alimentation dans une prise secteur 230V AC ordinaire.

Brancher le câble du chargeur dans l'emplacement correspondant sur la poignée.

- Avec le cordon allume cigare :

Brancher le cordon allume cigare dans l'emplacement correspondant, sur la poignée.

Brancher le cordon dans la prise allume-cigare de la voiture. Se reporter au manuel d'utilisation de la voiture pour obtenir des informations sur la façon d'utiliser l'allume-cigare.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2004/108/EC, à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/EC, à la directive Basse tension 2006/95/EC, à la directive Basse tension 2014/35/EC

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.