



PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

20W 1600LM AVEC

DETECTEUR RADAR

Référence 02401



Manuel d'instructions Notice originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET
ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



SOMMAIRE

AVERTISSEMENT	2
1. REGLES DE SECURITE	2
2. PRESENTATION	4
2.1 Principe	4
2.2 Caractéristiques techniques	4
3. INSTALLATION	5
4. MAINTENANCE	5
5. NETTOYAGE	5

AVERTISSEMENT

Attention : seul du personnel qualifié et autorisé doit réaliser les travaux sur ce produit. L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays. Avant de commencer l'installation, vérifier que le raccordement au réseau électrique soit hors tension.

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de cet appareil. Lire et respecter les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conserver cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veiller à ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

1. REGLES DE SECURITE

1. Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être qualifiée, avoir les habilitations nécessaires et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
2. Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
3. Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode d'emploi annule la garantie.
4. Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.
5. L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.
6. Cet appareil est conçu pour produire un effet d'éclairage électronique au moyen de la technique LED. Utiliser l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une

utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

7. Des pièces sous haute tension sont installées à l'intérieur de l'appareil. Ne jamais démonter les caches de protection : risque de décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil
8. Ne pas laisser les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles. Etre prudent, lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution ! Ne jamais manipuler les parties sous tension avec les mains mouillées !
9. S'assurer que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
10. Ne modifier ni le câble d'alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a risque de **décharge électrique et danger d'incendie et de mort**. En cas de doute, contacter votre électricien agréé.
11. Ne jamais regarder directement dans la source lumineuse : risque de blessures des yeux dues à une intensité lumineuse élevée
12. Ne jamais recouvrir l'appareil ou ses fentes d'aération. Ne pas monter l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenir l'appareil éloigné des flammes nues : risque d'incendie
13. Prendre garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
14. Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
15. Le branchement au secteur et l'entretien doivent être effectués par le personnel qualifié.
16. Ne pas connecter le câble électrique les mains mouillées.
17. Ne jamais enlever le verre de protection. Remplacer le projecteur si le verre est cassé.
18. Ne jamais plonger ce projecteur dans un liquide (eau, huile, etc.)
19. Ne pas toucher les parties métalliques et le verre pendant l'éclairage, vous risquez de vous brûler.
20. Installer le projecteur à une distance supérieure à 1 mètre par rapport aux objets à éclairer.
21. NE PAS verser de liquide inflammable à l'intérieur de l'appareil.
22. Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
23. NE PAS ouvrir l'appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l'intérieur.
24. NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
25. Après avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
26. Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc.) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
27. Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.

28. L'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement.


2. PRESENTATION

2.1 Principe

- La lampe est faite pour être montée sur un mur. La hauteur d'installation doit être inférieure à 3 m et le projecteur peut être incliné entre +90° et -100° (voir Fig.7).
- La hauteur d'installation recommandée est de 2,5 mètres au-dessus du sol, la portée maximale de détection est d'environ 8 mètres (voir Fig. 8).
- Le détecteur infrarouge dispose de deux boutons de réglages (Fig. 9) :
Pour accéder aux boutons, il suffit de faire pivoter le cache noir présent en partie supérieure de la cellule



- Réglage de la durée : Avec ce bouton, la durée d'éclairage peut être ajustée après la détection du mouvement. Cette période est réglable : 10 ± 5 sec à 5 ± 1 min. (Fig. 9)
- Réglage de la lumière du jour: Avec ce bouton la valeur d'éclairage peut être ajustée. La valeur est réglable entre 0-2000 lux. (Fig. 9)

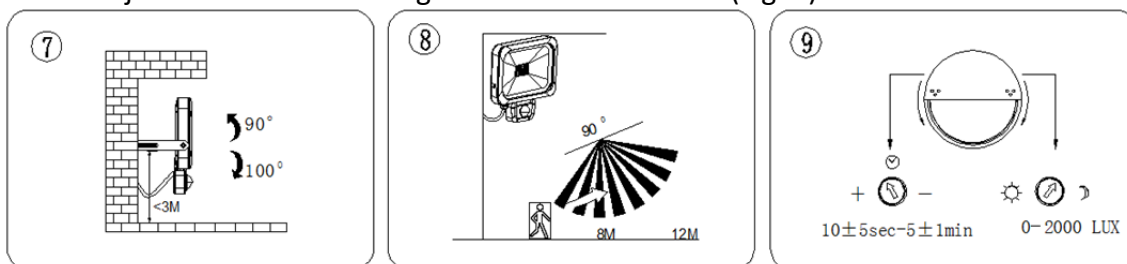


2.2 Caractéristiques techniques

Modèle		02401
Puissance		20 W
Lux		1600LM
Degrés de diffusion		100-120
Longueur de câble		20cm
Alimentation - pas de prise		230V
Couleur Température		6500K
Indice de protection		IP54
Classe		Classe I
Boitier		Aluminium
Dimensions (H x L x P)		205x201.5x35.5mm
Poids		0.82Kg
Radar	Angle de diffusion	90°
	Distance détectable	Max. 8 M
	Détection de mouvement	10±5 sec to 5±1 min
	Détection de chaleur	-25°C ~ +50°C

3. INSTALLATION

- Avant l'installation, le courant doit être éteint.
- La lampe doit être à terre.
- Retirer le support de fixation de la lampe Fig. 2.
- Percez les trous pour fixer le support à la position marquée. Vissez les vis d'expansion dans le mur. Installez le support de fixation sur le mur avec la vis appropriée (voir Fig.3).
- Fixer la lampe sur le support fixe Fig. 4.
- Raccorder les fils secteur, voir les repères N et L Fig. 5.
- Allumer l'alimentation à l'aide du bouton ON Fig. 6.

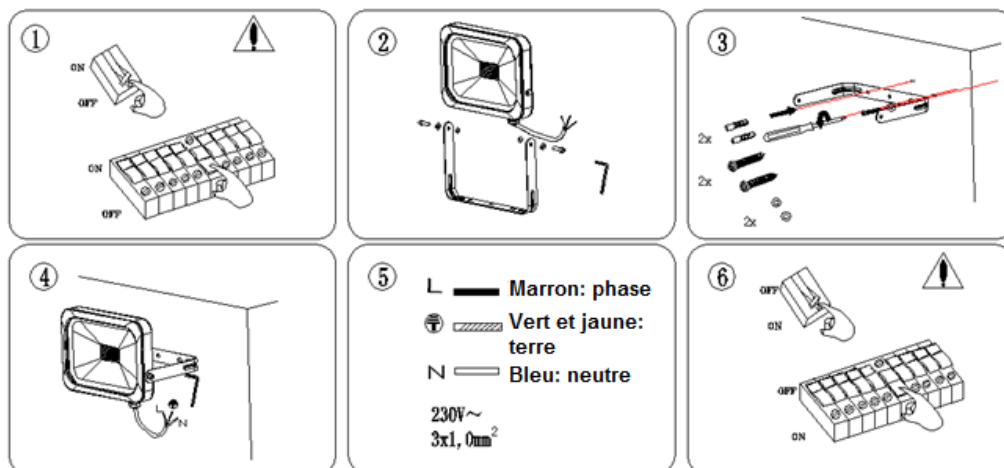

4. MAINTENANCE

La source de lumière ne peut être remplacée, remplacer par un nouveau projecteur si la lumière ne fonctionne plus.

En cas de bris de vitre ou de dommage du câble d'alimentation, faire appel à une personne compétente ou à votre fournisseur.

Si le cordon d'alimentation de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée.

5. NETTOYAGE

Nettoyer les lentilles optiques accessibles de l'extérieur afin d'optimiser la puissance lumineuse. La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement de fonctionnement : les environnements humides, enfumés ou particulièrement sales peuvent causer des dépôts de poussières importants sur le système optique de l'appareil.

Effectuer le nettoyage avec un chiffon humecté et un nettoyant pour vitres usuel.

Toujours sécher les pièces avec soin.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/UE, à la directive Basse Tension 2014/35/UE et à la directive RoHS (2011/65/EU).

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.