

LAMPE DE POCHE

Réf 02407

Manuel d'instructions. Notice originale.

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

Instructions de Sécurité :

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

- **Utiliser dans un environnement sécurisé ;**
Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux ou gaz inflammables.
- **Stocker la lampe dans un endroit sec et propre.** Ne pas utiliser la lampe sous l'eau. Utilisation intérieure uniquement.
- **Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé (fissuré, ...)**
- Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées.
- **NE JAMAIS démonter le corps de la lampe**
- Ne pas la laisser tomber, risque de défaillance et / ou de rupture

- **NE PAS entreposer la baladeuse dans des conditions de chaleur extrême**, ou l'exposer en plein soleil pour une longue période
- **Ne pas diriger la lumière vers les yeux de l'homme ou des animaux : risque de lésion oculaire irréversible.**
- Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille,...)
- Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit. Danger de mort et risque d'accidents.
- **Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.**
- Ne pas utiliser la lampe si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.

Caractéristiques techniques :

- 1 LED SMD 80 lumens
- 5 LED SMD 210 lumens
- T° de travail 5°C – 40°C
- Poids 0.200 Kg
- Fonctionne avec des piles 3 x AAA
- Autonomie : 1 LED=12h, 5 LED=5h

Utilisation :

Appuyer une fois sur le commutateur, pour allumer le faisceau torche.

Appuyer une 2nd fois pour allumer le faisceau large de la lampe.

Appuyer une 3^{ème} fois pour éteindre la lampe

Garantie et Conformité du produit :


La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/EU et RoHS (2011/65/EU)

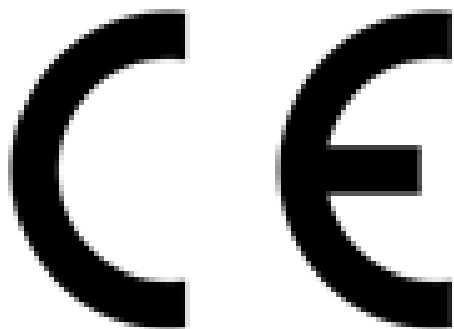

SODISE ZA Stang ar Garront 29150 Châteaulin