

PINCE A GREFFER ref 03465

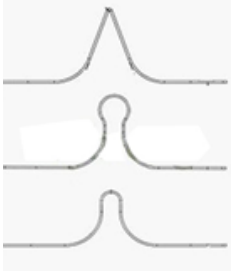


Manuel d'instructions

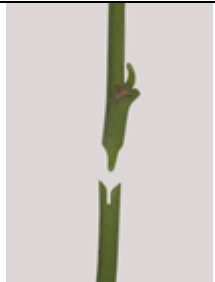
VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT
TOUTE UTILISATION



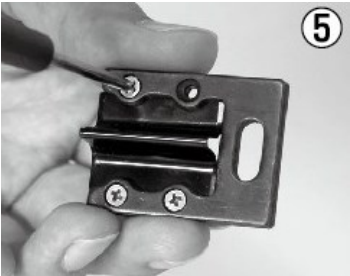
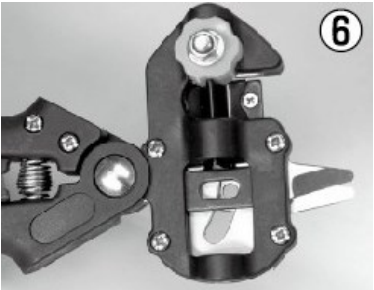
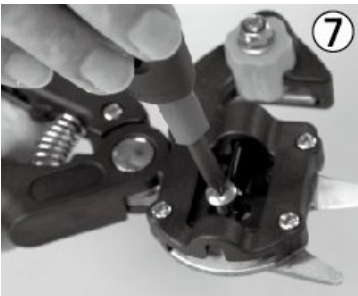
Présentation

Outil de greffage avec lames de gabarit « V & U & Ω » Ø de coupe : 3-8mm	
--	---

Utilisation

	Insérer le porte-greffe dans l'outil de greffage Appuyer sur la poignée pour faire la coupe. Répéter cette étape pour couper la tige de la plante donneuse. Veiller à ce que la gorge soit faite dans la partie de la plante greffée.
	Glisser la tige de la plante donneuse dans la gorge de la plante greffée. Faire correspondre aussi près que possible les surfaces de coupe. Si les deux tiges ne font pas de la même taille, faire correspondre sur le côté seulement.
	Mettre du matériel de stérilisation autour du point de greffe et lier avec un ruban adhésif. Le matériel stérilisant protège la greffe contre les bactéries et les conditions climatiques.
	Utiliser le sécateur pour couper les branches superflues de la plante

Changement de gabarit

	
(1) Dévisser l'écrou	(2) Retirer la vis pour libérer le porte gabarit.
	
(3) Retirer le porte gabarit, dans le sens indiqué par la flèche	(4) Retirer les vis se trouvant sur le porte gabarit pour libérer celui-ci (4 vis)
	
(5) Mettre le nouveau gabarit sur le porte gabarit, le fixer avec les 4 vis retirées, puis remettre le gabarit en place	(6) Faire coïncider les cercles afin de pouvoir y insérer la vis retirée en (2)
	
(7) Remonter la vis retirée en (2)	(8) Remettre l'écrou retiré en (1)

Avertissements

Tenir éloigné des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser cet outil.

Ne pas utiliser sur du bois ancien et dur, ou du bois sec.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.