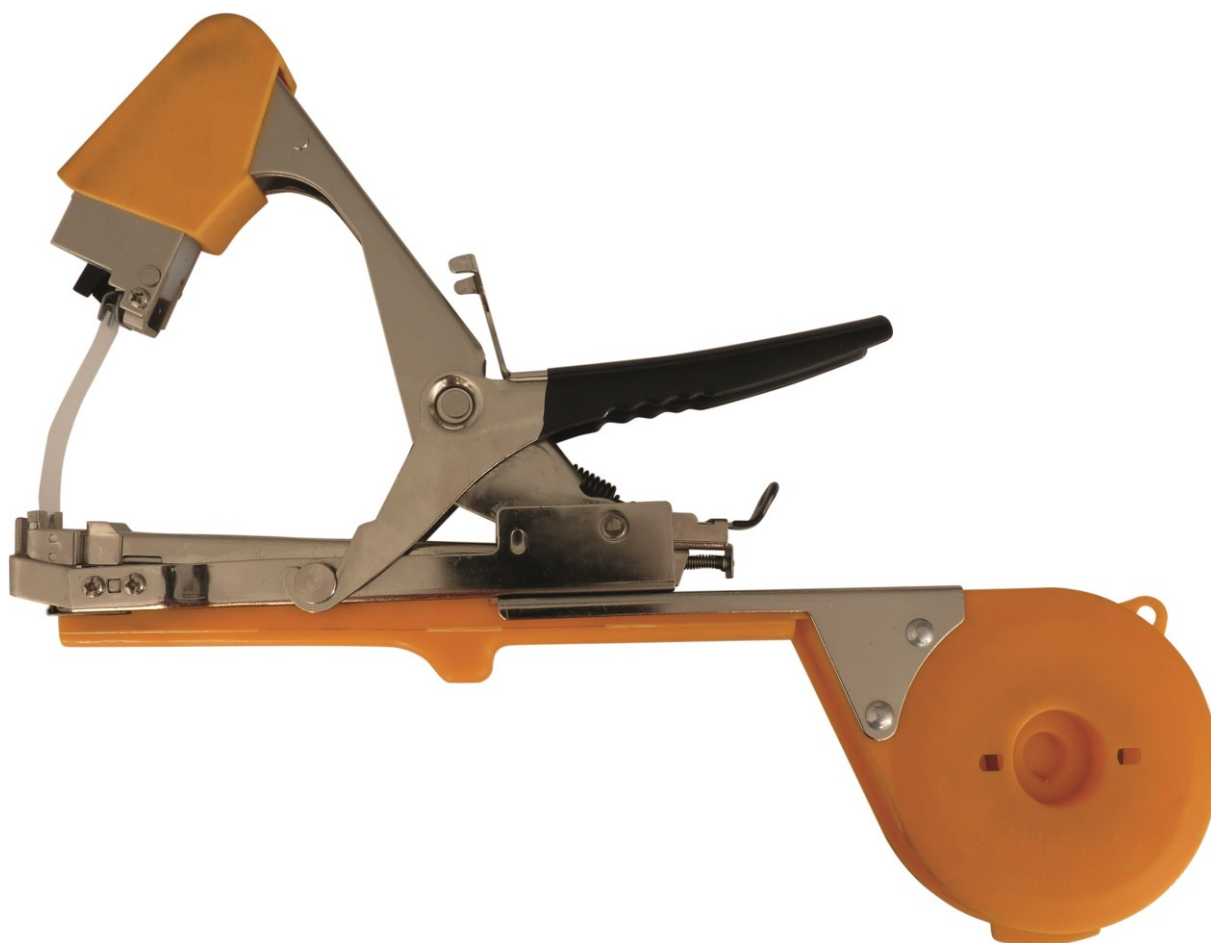




MACHINE A PALISSER ET LIER

REF 03470



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



SODISE Z.A.de Stang-Ar-Garront 29150 Châteaulin

Remarques

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Risques de coupures, pincements et de piqûres : être attentif lors de l'utilisation ou de la maintenance de cet outil.

2 PRESENTATION

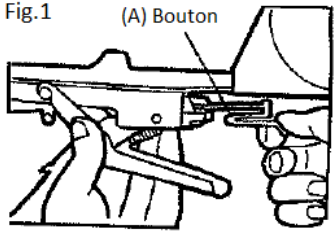
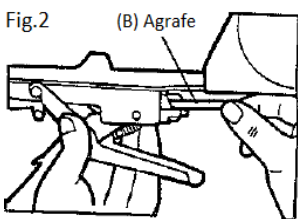
Permet de lier, palisser et tuteurer très rapidement et avec le minimum d'effort.

Utilisable en Viticulture, Maraîchage, Horticulture et Arboriculture

Modèle	03470
Agrafes utilisées	AGRAFES 604C-L largeur:6mm / Hauteur:4mm / épaisseur 0.5mm
Nombre d'agrafes rechargeables	200 pièces (1 bâton d'agrafes)
Ruban utilisé	0.12mm T X 11mm X 26ML
Poids	500g
Limite de liage	Ø 45mm X Ø 20mm parallèle
Lame	Lame dentelées

3 MISE EN SERVICE

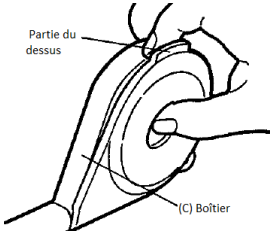
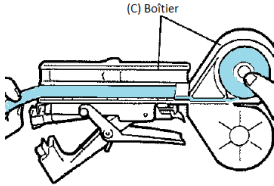
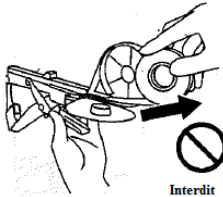
3.1 Chargement des agrafes

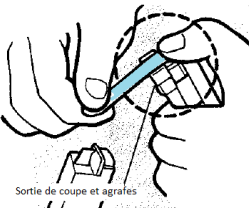
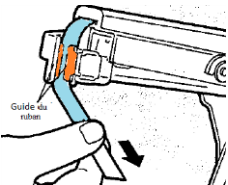
Fig.1 (A) Bouton 	Fig.2 (B) Agrafe 
Tenir le corps de la machine dans la main gauche, pousser la languette (A), vers l'avant, avec la main droite puis la tirer en arrière, en appuyant vers le bas, pour la désengager.	Introduire les agrafes dans le magasin, les pointes tournées vers le bas. Remettre le poussoir en place.

3.2 Mise en place du ruban

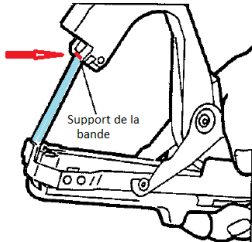
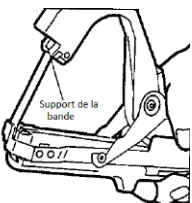
Recommandations

- Utiliser le ruban adéquat.
- Ne jamais mettre ses doigts près de l'embout à l'avant : présence d'un orifice dentelé d'éjection de la lame et d'agrafe à proximité.
- Lors du retrait du ruban, bien ouvrir le couvercle de la poignée de type « A » : risque de couper le ruban si le couvercle est fermé.

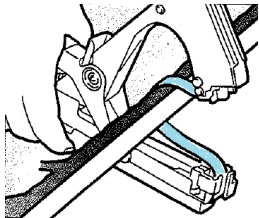
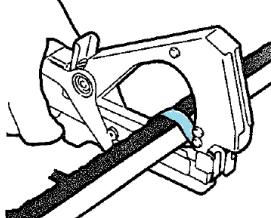
Partie du dessus  (C) Boîtier	(C) Boîtier 	 Interdit
Appuyer avec un doigt sur la partie haute (D), puis ouvrir le couvercle en pressant du pouce la partie haute	Ouvrir les boîtiers (C) à rubans. et le charger comme montré ci-dessous. Fermer le couvercle (entendre un clac).	

	
Insérer le ruban dans le guide ruban -. Soutenir légèrement le bout du manche, avec le pouce gauche puis tirer le ruban vers le bas avec les doigts de la main droite.	

REMARQUE : ne pas presser trop fort, le manche accrocheur revient à sa position normale du fait qu'il n'y a pas d'appuie sur le ruban

		si l'accroche ne se fait pas, presser le manche plus fort plusieurs fois : l'accrocheur revient à sa position normale. REMARQUE : à réaliser uniquement si l'accroche du ruban ne se fait pas
Presser le manche de façon à ce que l'accrocheur (petit pointe) capture le ruban.	Relâcher la pression sur le manche : le ruban est entraîné par l'accrocheur.	

4 UTILISATION

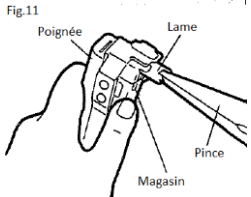
	
Presser le ruban contre l'objet, jusqu'à la longueur de ruban souhaitée	Le ruban se trouvant au centre, presser à fond sur le manche pouragrafer le ruban: l'objet est lié au ruban et le ruban coupé.

5 MAINTENANCE

5.1 Changement de la lame

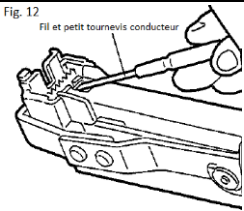
Changer la lame de coupe de temps en temps, pour conserver une productivité optimale, lorsqu'elle est usée et plus assez coupante pour trancher efficacement le ruban.

ATTENTION : Utiliser la lame, TC90017, pour un découpage approprié du ruban et pour votre sécurité.

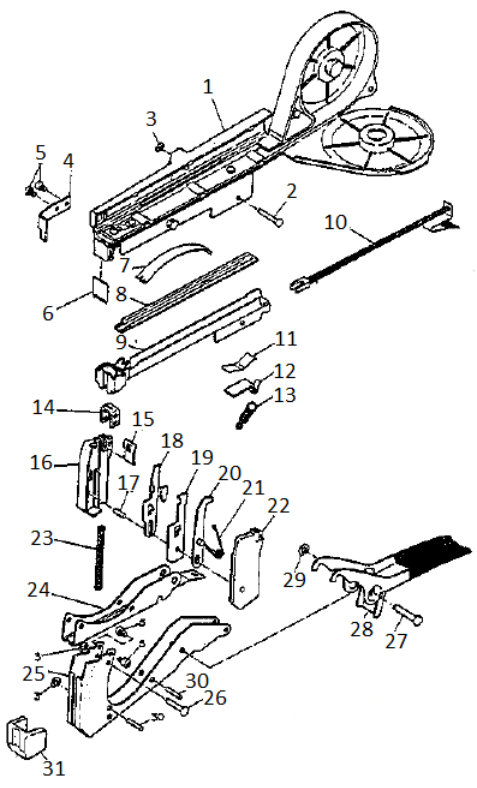
	Serrer l'extrémité du manche de Type A et le magasin dans la main gauche, retirer la vieille lame avec l'aide d'une pince et mettre en place la nouvelle lame. Manipuler avec soin pour ne pas endommager le bord de la lame.
---	--

REMARQUE : La lame étant extrêmement aiguisée, sa manipulation doit être effectuée avec soin pour éviter de se blesser au cours de son remplacement. Lorsque vous avez besoin de nouvelles lames, s'adresse au Service Après-Vente.

5.2 Déblocage d'agrafe

 Fig. 12 Fil et petit tournevis conducteur	Démonter le bloc poussoir et retirer les agrafes chargées, ensuite retirer les agrafes coincées à l'aide d'un petit tournevis.
--	---

6 VUE ECLATEE

	N°	Désignation	N°	Désignation
	1	Poignée	17	Epingle droite
	2	Pas de l'axe	18	Poussoir de la tige
	3	Bague de retenue	19	Plateau d'embrayage
	4	Support de la tige	20	Prise du ruban
	5	Vis	21	Ressort
	6	Lames dentelées	22	Boîtier partie B
	7	Lame à ressort	23	Ressort
	8	Couvercle agrafes	24	Couvercle
	9	Unité de recharge	25	Bras de rabattement
	10	Poussoir	26	Pas de l'axe
	11	Lame à ressort	27	Epingle droite
	12	Crochet	28	Type de manche
	13	Ressort de tension	29	Bague de retenue 3.2
	14	Rabat	30	Goupille ressort
	15	Plaque de support	31	Protection
	16	Boîtier partie A		

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.