



# **DESTRUCTEUR D'INSECTES**

## **REF 03580**



Manuel d'instructions – Notice originale

**VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET  
ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION**



## Sommaire

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1 REGLES DE SECURITE .....                 | 3 |
| 1.1 Règles générales de sécurité.....      | 3 |
| 1.2 Règles de sécurité particulières ..... | 3 |
| 2 PRESENTATION .....                       | 4 |
| 2.1 Caractéristiques .....                 | 5 |
| 2.2 Vue générale .....                     | 5 |
| 3 INSTALLATION.....                        | 5 |
| 4 UTILISATION .....                        | 6 |
| 5 ENTRETIEN .....                          | 6 |
| 5.1 Nettoyage .....                        | 6 |
| 5.2 nettoyage cuve de récupération .....   | 6 |
| 5.3 Remplacement de la lampe UV .....      | 6 |
| 6 VUE ECLATEE - LISTE DES PIECES .....     | 7 |



usage en intérieur uniquement



haute tension



ne pas toucher le réseau  
électrique

# Avertissement

## 1 REGLES DE SECURITE

### 1.1 Règles générales de sécurité

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé**  
Il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Tenir compte du milieu de travail.**  
Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Ne pas laisser les visiteurs s'approcher.** Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'outil. Les tenir éloignés du secteur de travail : ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
4. **Ranger les outils non utilisés.**  
Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
5. **Utiliser l'outil approprié.**  
Ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
6. **Traiter les outils avec soin.**  
Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant le changement des accessoires. Examiner leur état périodiquement, au besoin, confier leur réparation à un poste d'entretien agréé.
7. **Rechercher les pièces endommagées.**  
Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
8. **Ne pas modifier la machine**  
Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
9. **Confier la réparation de l'outil à un spécialiste.**  
Cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.
10. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
11. Faites toujours exécuter vos réparations (autres que le nettoyage ou le changement de la lampe) par votre revendeur ou notre service SAV.
12. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
14. Ne pas utiliser de cordon de rallonge si cela n'est pas absolument nécessaire.  
L'utilisation d'un cordon de rallonge incorrect pourrait entraîner un feu ou une décharge électrique.  
Si l'on doit utiliser un cordon de rallonge, s'assurer que:
  - a. Les broches de la rallonge ont les mêmes numéros, taille et forme que celles de la fiche du chargeur;
  - b. Le cordon de rallonge est correctement raccordé et en bon état électrique;
 Le calibre du fil doit être au moins suffisant pour l'intensité nominale CA (ampères) spécifiée.

### 1.2 Règles de sécurité particulières

1. Ce destructeur comportant une grille à haute tension, il est obligatoire de laisser cet appareil hors de portée des enfants en le fixant à une hauteur de 2 mètres minimum grâce à la chaînette fournie. Si l'appareil est posé sur un meuble haut (à une hauteur de

- deux mètres), stabiliser le destructeur d'insectes afin d'éviter des chutes, le fixer à l'aide de la chaînette fournie.
2. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou de produits explosifs ou dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
  3. Si le câble électrique est endommagé, le remplacement doit être effectué par un service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger
  4. Toujours utiliser des rallonges conformes.
  5. Ne pas soulever et suspendre l'appareil par le codon électrique.
  6. Le cordon électrique ne doit pas être en contact avec la chaleur, avec de l'huile ou des objets tranchants.
  7. Tenir l'appareil, le cordon électrique et sa fiche toujours éloignés de l'humidité.
  8. Ne pas installer l'appareil à l'extérieur. Utiliser uniquement en intérieur, n'est pas prévu pour un usage en extérieur.
  9. S'assurer que les crochets de suspension est en bon état avant de suspendre l'appareil.
  10. Nettoyer une fois par jour le récepteur d'insectes morts afin d'éviter tout risque d'incendie.
  11. Au moindre accident débrancher votre appareil.
  12. Ne pas démonter votre appareil : risques de détérioration (plus de prise en compte de la garantie).
  13. Ne pas installer l'appareil face à des fenêtres ou des portes ouvrant sur l'extérieur : afin d'éviter la compétition avec la lumière solaire très riche en UVA, et l'attraction des insectes extérieurs durant la nuit.
  14. Placer l'appareil en position d'interception entre les zones à protéger et les points de pénétration des insectes.
  15. Ne jamais placer l'appareil directement au-dessus des zones de préparation des aliments : risques d'attraction des insectes vers les aliments et éviter leur souillure par des débris d'insectes.
  16. Installer l'appareil à une hauteur supérieur ou égale à 2 mètres (distance entre le sol et le plateau collecteur), hauteur qui correspond à la zone où la majorité des insectes volants sont présents. Dans les zones de circulations de chariots il est souvent nécessaire d'augmenter la distance au sol.
  17. Eviter d'installer l'appareil dans une zone de courants d'air pouvant extraire les insectes morts du bac collecteur.
  18. L'appareil doit fonctionner 24 heures sur 24.
  19. Ne pas installer d'appareil en atmosphère à forte teneur en poussières organiques, en raison des risques d'explosion.
  20. Ne pas utiliser dans un environnement présentant des risques de présence de poussières inflammables ou explosives.
  21. Garder cet appareil dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la poussière.

## 2 PRESENTATION

De jour comme de nuit, les lampes UV attirent les insectes volants (mouches, moucheron, moustiques, guêpes). Les lumières émises attirent les insectes vers la grille métallique haute tension interne pour les foudroyer. Les insectes tombent dans le récipient de récupération sous l'appareil. Cet appareil est conçu pour fonctionner avec un maximum de sécurité, la grille étant protégée par le boîtier en plastique.


## 2.1 Caractéristiques

| Modèle                       |              |                          | 03580              |                                                        |
|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Entrée alimentation<br>lampe | 2x20w        |                          | Alimentation       | 220V-230V ~ 50Hz                                       |
| Lampe                        | Type         | 2, type G13 2XT8 BL F18W | Enveloppe          | Alliage en aluminium avec traitement électrophorétique |
|                              | Durée de vie | 5000 à 8000 heures       | Zone de couverture | 100 m <sup>3</sup>                                     |
| Puissance                    |              | 45W                      | Câble              | 1.2 m                                                  |
| Poids                        |              | 3.3 kg                   | dimensions         | 645*110*380MM                                          |

Utilisation en fixation murale, au plafond ou à poser

Bac de vidange amovible

## 2.2 Vue générale

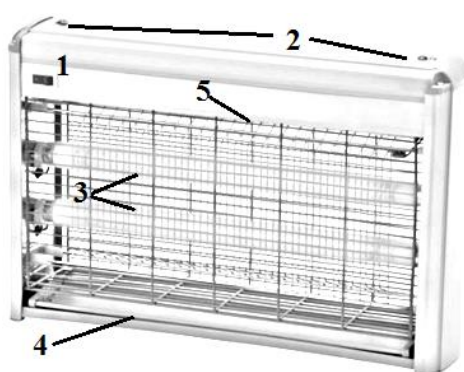

- 1 : interrupteur
- 2 : points de fixation
- 3 : lampes
- 4 : bac récupérateur
- 5 : grille électrifiée

## 3 INSTALLATION

Votre destructeur d'insectes doit être installé uniquement en intérieur.

Avant son installation et son branchement, vérifier que les grilles haute tension ne se touchent pas : l'appareil ne peut pas fonctionner si elles se touchent.

UTILISATION OBLIGATOIRE de la chaînette pour fixation de l'appareil au mur ou au plafond :

Pour installer la chaînette

- fixer les pattes d'attaches latérales aux extrémités du collier grâce aux petits clips associés.
- S'assurer que les crochets de suspension est en bon état avant de suspendre l'appareil

Il peut être suspendu ou simplement posé sur une table par exemple dans la maison ou sur la terrasse mais toujours à l'abri des projections d'humidité. Sa position doit être sécurisée par l'utilisation des chaînettes fournies

Ne jamais suspendre votre appareil par le cordon d'alimentation, toujours utiliser l'anneau de suspension prévu à cet effet.

### Pour une meilleure efficacité :

- Suspendre l'appareil à une hauteur minimum de 1.5 à 1.8 mètres de hauteur.
- Ne pas placer l'appareil trop près d'autres sources lumineuses plus intenses.
- Ne pas placer l'appareil devant une porte ou une fenêtre ouverte car les insectes à l'extérieur de la pièce peuvent être attirés.
- Installer l'appareil dans un endroit sombre.

Dans la partie inférieure du destructeur, un réceptacle coulissant amovible permet de récolter les insectes.

Voir aussi règles particulières de sécurité (1.2)

## 4 UTILISATION

- Connecter le destructeur d'insectes à une prise secteur adaptée à l'aide du cordon d'alimentation.
- Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour la mise en route de l'appareil
- Dans la partie inférieure du destructeur, un réceptacle coulissant amovible permet de récolter les insectes

Remarques : le contact de l'insecte avec la grille électrifiée peut parfois provoquer de faibles étincelles. Il n'est opérationnel que dans la pièce où il se trouve.

## 5 ENTRETIEN

### IMPORTANT

Avant de procéder au nettoyage, éteindre et débrancher l'appareil du secteur.  
Décharger l'électricité statique de la grille en la touchant avec un tournevis isolé.  
Le laisser refroidir avant toute intervention.

### 5.1 Nettoyage

- Nettoyer régulièrement l'extérieur avec un chiffon sec.
- Vider le réceptacle après chaque utilisation.
- Conserver cet appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Avec une petite brosse, retirer les insectes morts restés sur la grille et la lampe.
- Vider régulièrement le récipient de récupération démontable qui se trouve dans le pied de l'appareil.


### 5.2 Nettoyage cuve de récupération

- Pour démonter le récipient, tenir l'appareil d'une main et faire un quart de tour au récipient avec l'autre main.
- Retirer avec précautions le récipient et jeter les insectes morts. En agissant de façon inverse, replacer le récipient.

### 5.3 Remplacement de la lampe UV

- Avant toute intervention, débrancher l'appareil et laissez refroidir.
- Appliquer les consignes décrites en début de paragraphe.
- Retirer le récipient démontable.
- Retirer les vis qui se trouvent en dessous, retirer le support.
- Retirer la lampe. Installer la nouvelle lampe.
- Revisser bien les vis. Replacer le récipient.

## 6 VUE ECLATEE - LISTE DES PIECES

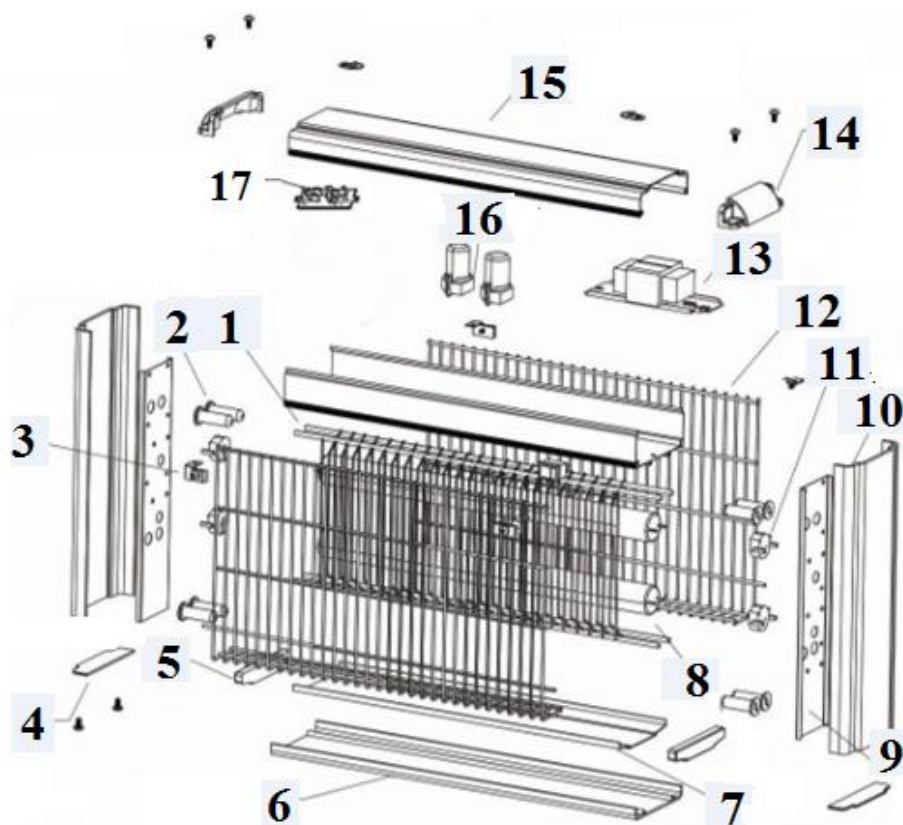

| N° | désignation                   | N° | désignation                     |
|----|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Grille haute tension          | 9  | Plaque de protection intérieure |
| 2  | Support grille                | 10 | Plaque de protection extérieure |
| 3  | Plaque de fixation            | 11 | Culot de lampe                  |
| 4  | Cornière                      | 12 | Grille de protection            |
| 5  | Plaques de fixation cuve      | 13 | Balast                          |
| 6  | Plaque de fond                | 14 | Cornière                        |
| 7  | Cuve de récupération insectes | 15 | Couvercle supérieur             |
| 8  | Lampe                         | 16 | Démarrateur                     |
|    |                               | 17 | Transformateur électrique       |

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2004/108/EC, à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/EC, à la directive Basse tension 2006/95/EC, à la directive Basse tension 2014/35/EC et à la directive RoHS 2011/65/EU.

#### Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.