



BOOSTER PRO ULTRA COMPACT

13600MAh

SODISTART 14000

REF 04000



Manuel d'instructions. Notice originale.

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET
ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

Pour préserver la durée de vie de votre BOOSTER, charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur de charge sur secteur :

- avant la première utilisation jusqu'à charge complète
- après chaque utilisation
- au minimum tous les 30 jours

Ne pas utiliser pour démarrer un véhicule si l'indicateur de charge du booster est inférieur à 40 % ou si le voyant clignote : risque de dégradations du booster et/ou de la batterie du véhicule.

**SELECTIONNER LA TENSION DE SORTIE ADAPTEE A L'APPAREIL
QUE VOUS SOUHAITEZ RECHARGER.**

1 REGLES DE SECURITE

1.2 Règles de sécurité générales

1. Utiliser dans un environnement sécurisé

Il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.

2. Tenir compte du milieu de travail.

Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Bien éclairer la zone de travail. Ne pas utiliser l'appareil en présence de liquides ou de gaz inflammables.

3. Ne pas laisser les visiteurs s'approcher.

Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'appareil. Tous les visiteurs doivent être éloignés du secteur de travail. Etre particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.

4. Ranger l'appareil non utilisé.

L'appareil inutilisé doit être rangé dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.

5. Ne pas forcer l'appareil.

Un appareil donne de meilleurs résultats et est plus sécuritaire s'il est utilisé à la puissance pour laquelle il a été conçu.

6. Ne pas utiliser l'appareil pour des travaux pour lesquels il n'est pas prévu.

7. Utiliser l'appareil approprié.

Ne pas forcer un petit appareil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'appareil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.

8. Traiter l'appareil avec soin.

Maintenir l'appareil propre pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant le changement des accessoires. Examiner périodiquement l'appareil, confier la réparation à un poste d'entretien agréé et les remplacer au besoin. Maintenir la poignée sèche.

9. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation électrique pour le retirer de la prise de courant.

10. Rester alerte.

Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'appareil lorsqu'on est fatigué.

11. Rechercher les pièces endommagées.

Avant d'utiliser l'appareil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche.

12. Ne pas modifier l'appareil.

Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou pièces

détachées autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.

13. Confier la réparation de l'appareil à un spécialiste.

Cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.

1. 2 Règles de sécurité particulières

1. SÉLECTIONNER LA TENSION DE SORTIE ADAPTEE A L'APPAREIL QUE VOUS SOUHAITEZ RECHARGER.
2. L'appareil doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de matières corrosives.
3. Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage, tels que du savon ou du détergent.
4. Lors de l'utilisation, en cas de comportement suspect de la batterie, d'une fuite ou une odeur particulière, arrêter immédiatement d'utiliser le booster.
5. Ne pas laisser tomber le produit en cours d'utilisation.
6. Ce produit doit être utilisé uniquement par des personnes formées à son fonctionnement, ayant lu et compris la notice d'utilisation.
7. Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection contre les décharges trop profondes

2 PRESENTATION

Booster 6 en 1 :

- permet le chargement des batteries de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables, PSP, de lecteurs MP3 / MP4 et d'autres produits électroniques.

Comprend une fonction éclairage (3 modes différents).

Peut également réaliser le démarrage d'urgence pour l'auto.



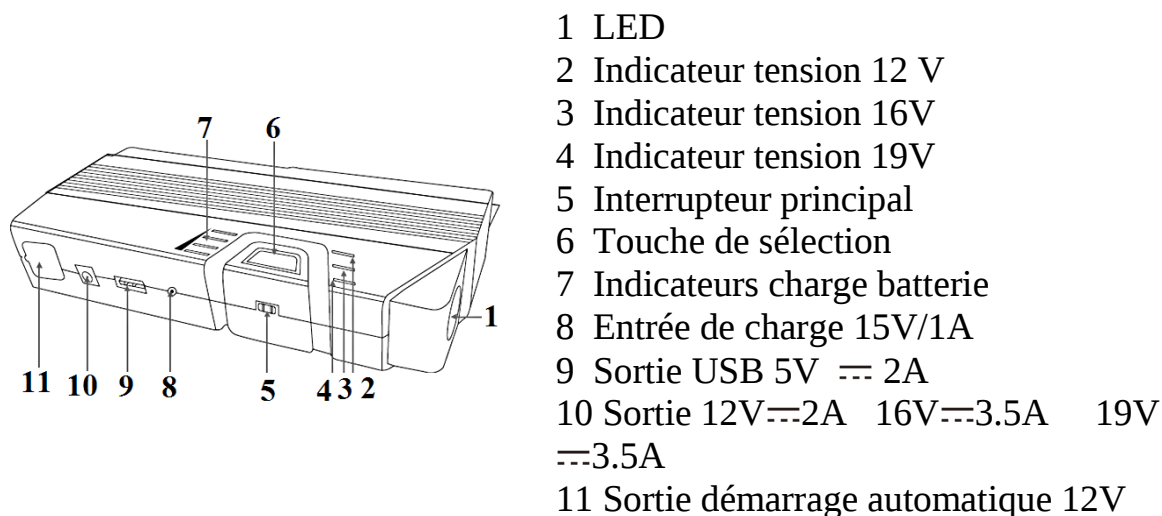
2.1 Caractéristiques techniques

Modèle		04000	
Mode en charge	AC/DC 15V/1A	Courant de démarrage	200A
Port de sortie	Démarrage voiture 12 V	Courant de pointe	400A (3S)
	Port USB 5V---2A	Cycle de vie	3000 fois
	Sortie 12V---2A 16V---.5A 19V---3.5A	Température d'utilisation	0 – 60°C
LED	3 modes : permanent –flash - SOS	Charge complète	3-4 heures
Dimensions	165 x 78 x 35 mm	Poids (booster seul)	440 g
Accessoires : 6	Cordon allume cigare Câble batterie Adaptateur	Housse de protection Interface téléphone 4 en 1 Interface ordinateur portable	
			

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé de recharger la batterie régulièrement : recharger à pleine charge au moins tous les mois.


Pendant l'utilisation ou le processus de charge, une chaleur modérée de l'équipement est un phénomène normal.

2.2 Vue générale



3 MISE EN SERVICE

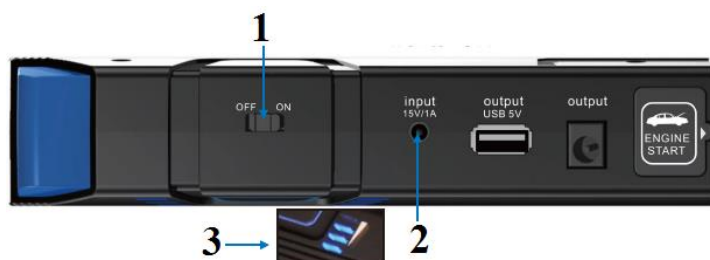3.1 Charge du booster



Connecter le câble du chargeur fourni dans le port (2), l'autre extrémité au réseau d'alimentation 220V

ou

Connecter le câble allume-cigare sur le port(2) et l'autre extrémité du câble sur l'allume-cigare du véhicule.

Un des indicateurs de charge (3) s'allume et se met à clignoter indiquant le début de la charge.

Nb indicateur allumé	0	1	2	3	4
Niveau de charge	0	25%	50%	75%	100%

Lorsque que tous les indicateurs sont bleus, le booster est complètement chargé
Charge complète en 3-4 heures.

3.2 Sélection tension



-Mettre l'interrupteur (1) sur « ON »

-Appuyer sur la touche  (2) pour sélectionner la tension souhaitée.

l'indicateur correspondant (3) reste lumineux un moment.

AVERTISSEMENT : VERIFIER la tension du produit à charger avant la connexion du booster

4 UTILISATION

Ne pas oublier de mettre l'interrupteur général sur « OFF » dès que le booster n'est plus utilisé afin de préserver son niveau de charge.

4.1 Ordinateur portable



- Mettre l'interrupteur (1) sur « ON »
- Ajuster la tension (voir 3.2) sur celle de l'appareil à charger.
- Connecter l'adaptateur correspondant à l'ordinateur portable pour débuter la charge.

Le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures.

Mettre l'interrupteur général sur « OFF » avant déconnexion de l'appareil.

4.2 Téléphone portable, tablette..



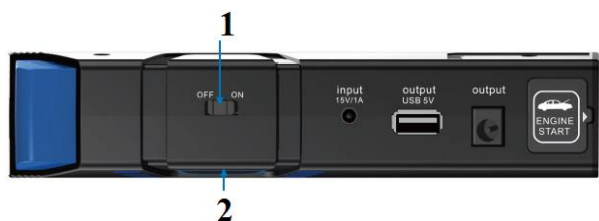
- Mettre l'interrupteur (1) sur « ON »
- Ajuster la tension (voir 3.2) sur celle de l'appareil à charger.
- Connecter le câble 4 en 1 au port USB(2), puis l'adaptateur correspondant à l'appareil à charger, la charge débute.

Si le niveau de charge du booster est à 100%, il peut charger environ 4 fois un téléphone mobile.

Le temps de charge est d'environ 1 à 2 heures.

Mettre l'interrupteur général sur « OFF » avant déconnexion de l'appareil

4.3 Eclairage LED



- Mettre l'interrupteur (1) sur « ON »
 - Appuyer sur la touche (2) pendant 3 secs pour allumer la LED.
- En appuyant successivement sur la touche 2, la LED s'éteint en passant par le mode flash, puis SOS

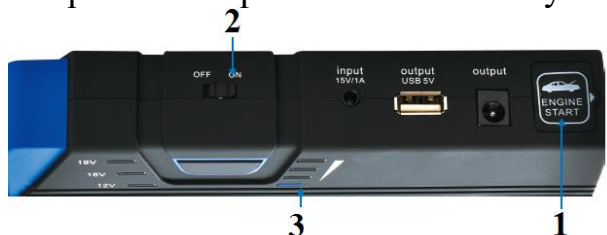
Lorsque la lampe est éteinte mettre l'interrupteur (1) sur « OFF » afin de préserver la charge.

4.4 Démarrage d'une voiture

Ne pas connecter directement les deux pinces quand elles sont reliées au dispositif et que le dispositif est allumé!






IMPORTANT : S'assurer que le niveau de charge du booster est au moins à 75% avant l'utilisation.

NE pas utiliser pour des véhicules cylindrés supérieur à 5.1 l.



- Mettre l'interrupteur (1) sur « ON »

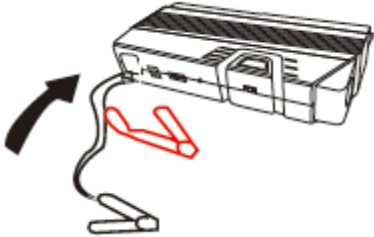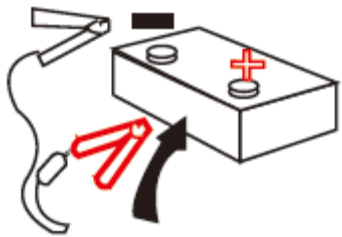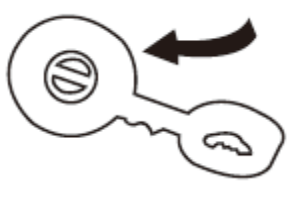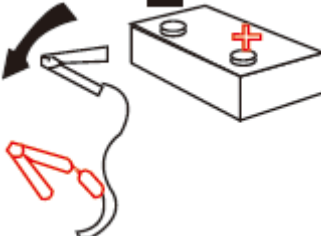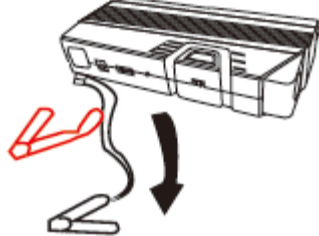Suivre les étapes décrites ci-après

		
Connecter le câble au booster (1)	Connecter la pince rouge à la borne (+) de la batterie Connecter la pince noire à la borne (-) de la batterie	
		
Démarrer le véhicule	(*)Déconnecter les pinces de la batterie et laisser le moteur tourné.	(*)Déconnecter le câble du booster *

(*) IMPORTANT : REALISER ces 2 opérations dans les 30 secondes après le démarrage du véhicule

Si la voiture ne démarre pas, attendre quelques minutes (5 minimum) avant de renouveler l'essai.

Le booster s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est plus en charge.
Si le niveau de charge du booster est à 100%, il peut être utilisé plusieurs fois (~10).

5 MAINTENANCE

Cet appareil est partiellement chargé à la livraison. Penser à recharger complètement votre booster après l'achat, et après chaque utilisation.

Maintenir le booster en charge entre deux utilisations.

En cas de non usage fréquent, recharger votre booster tous les 3 mois.

La batterie doit être toujours chargée au maximum. Les dommages causés seraient irréversibles

Ne jamais laisser votre booster en état de décharge totale.

Avant de réaliser tout entretien ou tout nettoyage de l'appareil, le débrancher.

Après chaque utilisation, nettoyer les pinces de la batterie, pour retirer toute trace de rouille sur les pinces.

Nettoyer le boîtier extérieur du chargeur avec un chiffon doux ou une microfibre.

Ranger correctement les câbles et les pinces dans leur logement.

N'utiliser que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant sinon vous risqueriez de blesser quelqu'un ou d'endommager l'appareil.

Ne pas relier les deux pinces directement quand elles sont connectées à l'appareil et lorsque l'appareil est allumé!

Le connecteur batterie intelligent protège le booster des sous tensions et sur tension. Il est possible de forcer l'alimentation en appuyant 3 à 5 seconde sur le bouton du module.

Le connecteur intelligent clignote de manière alternative rouge, vert et émet une alarme sonore lors de sa connexion avec le booster.

En fonctionnement normal, le connecteur intelligent émet une lumière verte.

L'ouverture sous l'étiquette « maintenance uniquement » permet de désactiver le module électronique. Il n'est pas recommandé de le désactiver (risque d'endommager le booster).

6 PROBLEMES-SOLUTIONS

Problèmes	Causes probables	Solutions possibles
Le booster n'est pas pleinement chargé alors que les 4 indicateurs sont allumés	Booster chargé à 75% pour une période de non utilisation trop longue	Débrancher l'adaptateur et le rebrancher à nouveau
Pas de réponse lorsque l'interrupteur est mis sur « ON »	Protection basse tension activée	Connecter l'adaptateur sur le port d'entrée 15V/1A pour le réactiver
Le booster chauffe légèrement lors de la recharge d'un ordinateur	Le courant de charge est un peu trop élevé	Retirer les batteries de l'ordinateur ou reprendre la charge après une pause de 5 min.
Le connecteur intelligent clignote rouge (ou émet lumière rouge fixe) et émet une alarme sonore	Le véhicule est démarré depuis plus de 30S avec le booster toujours connecté La batterie est en sur tension (>13V) La batterie ou le booster sont en sous tension	Débrancher le câble de la batterie et du booster puis patienter 5 minutes avant de réessayer.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil et l'ensemble de ses accessoires sont conformes à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/EU, à la directive Basse Tension 2014/35/EU et à la directive RoHS 2011/65/EU.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.