



DECOLLE PARE BRISE Référence 06941

Manuel d'instructions- notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

1. Instructions de Sécurité

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques. Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et conserver ces informations

1.1. Instructions Générales

- Utiliser dans un environnement sécurisé :** il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
- Tenir compte de l'environnement de la zone de travail :** ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Protection contre les chocs électriques :** éviter tout contact corporel avec des éléments sous tension.
- Maintenir les autres personnes éloignées :** Ne pas laisser les personnes, notamment les enfants, non concernées par le travail en cours, toucher l'outil ou le prolongateur, et les maintenir éloignées de la zone de travail, ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
- Ranger les outils non utilisés :** les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
- Ne pas forcer l'outil :** un outil donne de meilleurs résultats de manière plus sûre au régime, à la puissance pour lequel il a été conçu.
- Utiliser l'outil approprié :** ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
- Porter des vêtements et équipement de protection adaptés en fonction des risques.**
- Rechercher les pièces endommagées :** avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche.
- Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
- Entretenir les outils avec soin :** garder les outils de coupe affûtés et propres pour des performances meilleures et plus sûres. Suivre les instructions de graissage et de remplacement des accessoires. Examiner les câbles/cordons des outils de manière régulière et les faire réparer, lorsqu'ils sont endommagés, par un service d'entretien agréé
- Ne pas modifier la machine :** aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
- Déconnecter les outils :** déconnecter les outils de l'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant leur entretien et lors du remplacement des accessoires, tels que lames, forets et organes de coupe.
- Eviter tout démarrage intempestif.**
- Avertissement :** l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
- Faire réparer l'outil par une personne qualifiée :** cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.

Cet outil n'est pas isolé électriquement. Ne pas utiliser en cas de risque de contact avec des matériaux sous tensions ou des tuyaux.

1.2. Caractéristiques Techniques


	Modèle 06941
Pression d'air max	6.2 Bar
bpm	20 000
Longueur	200 mm
Entrée d'air	1/4 inch
Tuyau d'air	3/8 inch
Consommation moyenne d'air	85 L/min
Emission sonores	91.2dB(A)
Vibration	11m/s ² (K=1.58m/s ²)
Poids	1.06 Kg

2. Utilisation

- La mise en route de l'outil se fait via l'utilisation de la palette. Après relâchement de cette dernière, l'appareil met quelques secondes avant de s'arrêter complètement.

- N'utiliser que les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires externes à ceux du fournisseur peut impacter défavorablement les performances de l'outil et la sécurité de l'utilisateur.
- La vitesse de l'outil est indiquée par la flèche. Les différentes vitesses sont : H/+ pour vitesse rapide, L/- pour la vitesse lente. Régler là en fonction de vos besoins
- Assurez-vous que les éléments et accessoires soient en place et correctement fixés
- Ne pas utiliser d'accessoires dont la vitesse de travail maximum n'est pas en adéquation avec la vitesse maximum de l'outil
- Assurez-vous de respecter a minima 10mm de prise
- Ne pas utiliser sur des matériaux pouvant générer de la poussière ou de la fumée créant des atmosphères explosives.
- Retirer tous éléments inflammables de l'environnement de travail.

3. Vue Éclatée – Liste des pièces

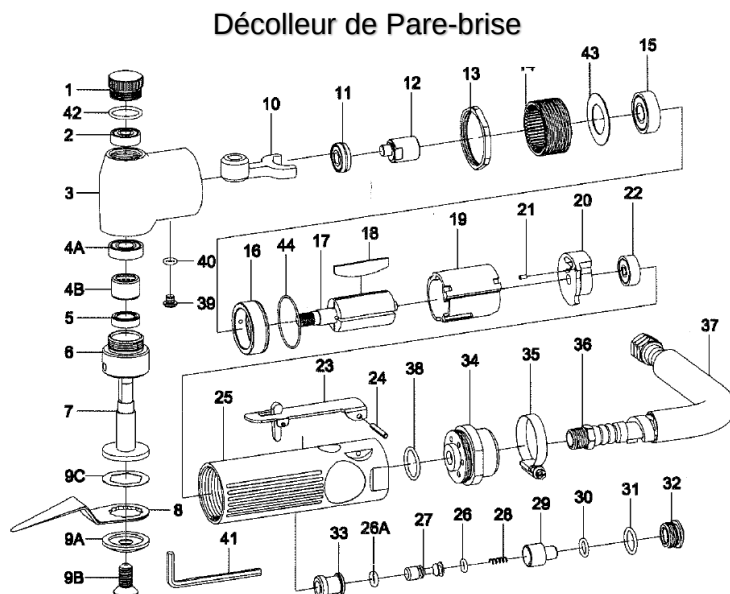

N°	Description	Quantité	N°	Description	Quantité
1	Bouchon	1	22	626 Roulement à bille	1
2	607 roulement à bille	1	23	Manette des gaz	1
3	Tête	1	24	Goupille	1
4A	6900 roulement à bille	1	25	Corps	1
4B	Entretoise	1	26	Rondelle	1
5	Obturbateur huile	1	26A	Rondelle	1
6		1	27	Corps de valve	1
7	Système d'entraînement	1	28	Ressort de valve	1
8	Lame 57mm	1	29	Régulateur de pression	1
9A	Bloqueur de vis	1	30	Rondelle	1
9B	Vis	1	31	Rondelle	1
9C	Garniture d'étanchéité	1	32	Connecteur de valve pour manette des gaz	1
10	Fourche	1	33	Guide de soupape	1
11	607 roulement à bille	1	34	Arbre d'accélération	1
12	Manivelle	1	35	Collier	1
13	Ecrou	1	36	Assemblage tuyau d'air 1/4	1
14	Arrêtoir	1	37	Tuyau d'échappement	1
15	6000 roulement à bille	1	38	Rondelle	1
16	Plaque avant	1	39	Vis	1
17	Rotor	1	40	Rondelle	1
18	Lame de rotor	4	41	Clé hexagonale 5	1
19	Cylindre	1	42	Rondelle	1
20	Plaque de butée	1	43	Rondelle	1
21	Goupille	1	44	rondelle	

4. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.



Cet appareil est conforme aux dispositions des directives Machines 2006/42/EC.