



DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE HUILE 30L REF 07205



LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

Règles de sécurité


Ne jamais remplir complètement le réservoir d'huile (e) (max. 2/3 de la capacité)

Pendant les opérations la surface doit être sans huile et non glissante.

Ne pas déplacer l'appareil en marche.

La pression d'air ne doit jamais dépasser 8 bars

2 PRESENTATION

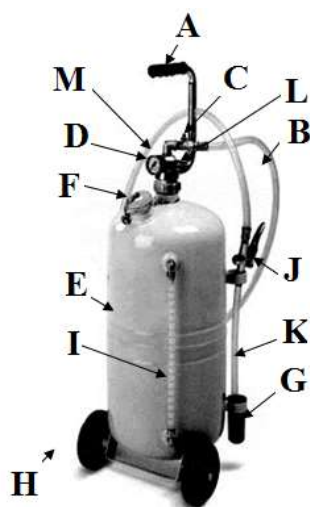

- A - poignée
- B - flexible d'huile
- C - vanne sphérique
- D - manomètre
- E - réservoir d'huile
- F - bouchon de remplissage
- G - gouttière en plastique
- H - roues
- I - Jauge de niveau
- J - pistolet d'huile
- K - extrémité de flexible d'huile
- L - vanne de sécurité (10 bars)
- M - admission d'air comprimé

3 MONTAGE DE L'APPAREIL

L'appareil est un ensemble complet. Sortir de son emballage.

Votre appareil est prêt à démarrer.

4 UTILISATION DE L'APPAREIL

Aspiration de l'huile par décompression / remplissage de l'huile propre dans l'appareil.

- Ouvrir le bouchon de remplissage (F). Nettoyer le bouchon.
- Remplir d'huile propre et conforme à l'utilisation dans le réservoir d'huile (E) jusqu'au 2/3 de la capacité totale.
- Surveiller la quantité d'huile à l'aide de la jauge de niveau (I).
- Poser le bouchon (F) à sa place à la fin du remplissage.
- L'appareil est prêt au service.

5 DEMARRAGE DE L'APPAREIL (POMPAGE DE L'HUILE)

- Fixer le flexible d'air comprime venant du compresseur à l'admission d'air comprimé (m).
- Après avoir atteint la pression de 8 bars, débrancher l'arrivée d'air.



- Ouvrir la vanne sphérique (c). (L'axe de levier parallèle à l'axe de vanne) en tenant le flexible de distribution d'huile(k) vers un récipient propre, appuyer la gâchette du pistolet d'huile (j) jusqu'à l'arrivée de l'huile. .
- Lâcher la gâchette du pistolet d'huile (j) quand l'huile arrive.
- Rapprocher l'appareil à la machine (boîte de vitesse, pont,...) à remplir d'huile. Poser le flexible de distribution (k) dans le compartiment destiné à recevoir l'huile.
- Appuyer sur la gâchette du pistolet et tenir appuyé jusqu'à ce que le niveau nécessaire soit atteint.
- Lâcher la gâchette quand l'opération est finie. La distribution de l'huile s'arrêtera.
- Fermer la vanne sphérique. (axe du levier à l'axe de vanne)
- Poser le flexible de distribution d'huile (k) dans la gouttière plastique (g) sur l'appareil. Nettoyer les traces d'huiles sur l'appareil.

L'appareil est prêt pour un nouveau service .

6 PROBLEMES / SOLUTIONS

Problèmes	Causes probables	Solutions
système marche mais ne pompe pas d'huile	pas d'huile dans le réservoir.	mettre de l'huile dans le réservoir
	panne de la vanne sphérique (ne fonctionne pas)	remplacer la vanne.
	panne de pistolet	Contacteur le SAV (remplacement du pistolet)

7 MAINTENANCE

7.1 Maintenance journalière

Nettoyer les traces d'huile sur l'appareil.

Sur le flexible de distribution d'huile, il peut se trouver des particules qui peuvent polluer l'huile. Nettoyer attentivement.

Réparer les fuites éventuelles sur les raccords/flexibles/colliers.

7.2 Maintenance hebdomadaire

Appliquer la maintenance journalière.

Lubrifier les roues.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.