




FENDEUR DE BÛCHES 5T

Réf. 08906

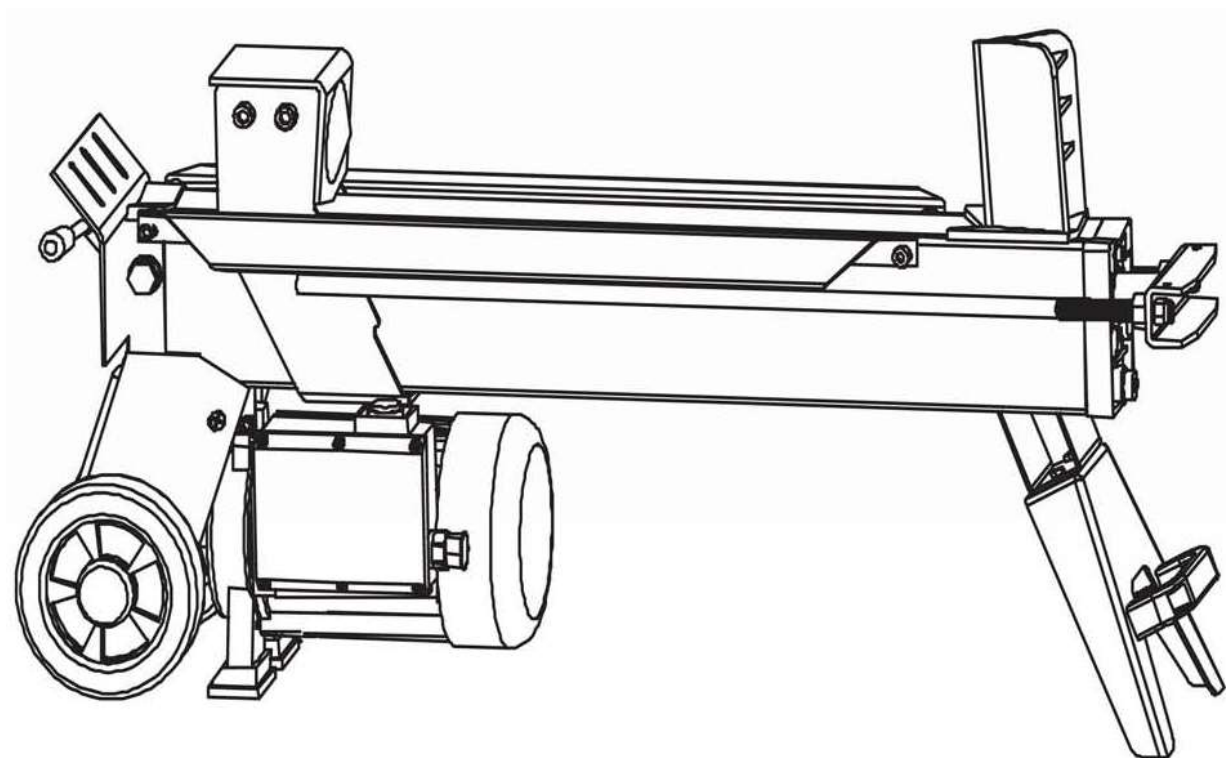

Manuel d'instructions

Sommaire

SODISE Z.A. de Stang-Ar-Garront 29150 Châteaulin


- 1 . Caractéristiques techniques**
- 2 . Vue générale - Description**
- 3 . Installation**
 - 3.1 Assemblage de la poignée.
 - 3.2 Montage du pied support.
- 4 . Utilisation**
- 5 . Règles de sécurité**
 - 5.1 A lire impérativement
 - 5.2 Règles particulières de sécurité
 - 5.3 Symboles de sécurité
- 6 . Maintenance**
 - 6.1 Nettoyage de la machine
 - 6.2 Maintenance
 - 6.3 Changement de l'huile
 - 6.4 Entreposage
- 7 . Problèmes et solutions**
- 8 . Liste des accessoires**
- 9 . Liste des pièces et câblage**
 - 9.1 Liste des pièces détachées
 - 9.2 Vue éclatée
- 10 . Déclaration de conformité CE**

1 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Modèle : 08906
- Tension: 230 V (1-50 Hz)
- Puissance du moteur: 1500 W – 2 CV
- Puissance de fendage : 5T
- Vitesse de fendage : 3cm/s
- Longueur des bûches : de 120 à 520mm
- Diamètre de bûche maxi : 250mm
- Course du vérin : 400mm
- Dimensions de la machine emballée (Longueur x Largeur x Hauteur): 1000 x 285 x 460 mm
- Poids de la machine emballée: 47 Kg
- Poids de la machine prête à l'emploi: 44 Kg
- Température ambiante admissible en fonctionnement et Température de transport et de stockage admissible: 0 à +40°C.

.

2 VUE GENERALE - DESCRIPTION

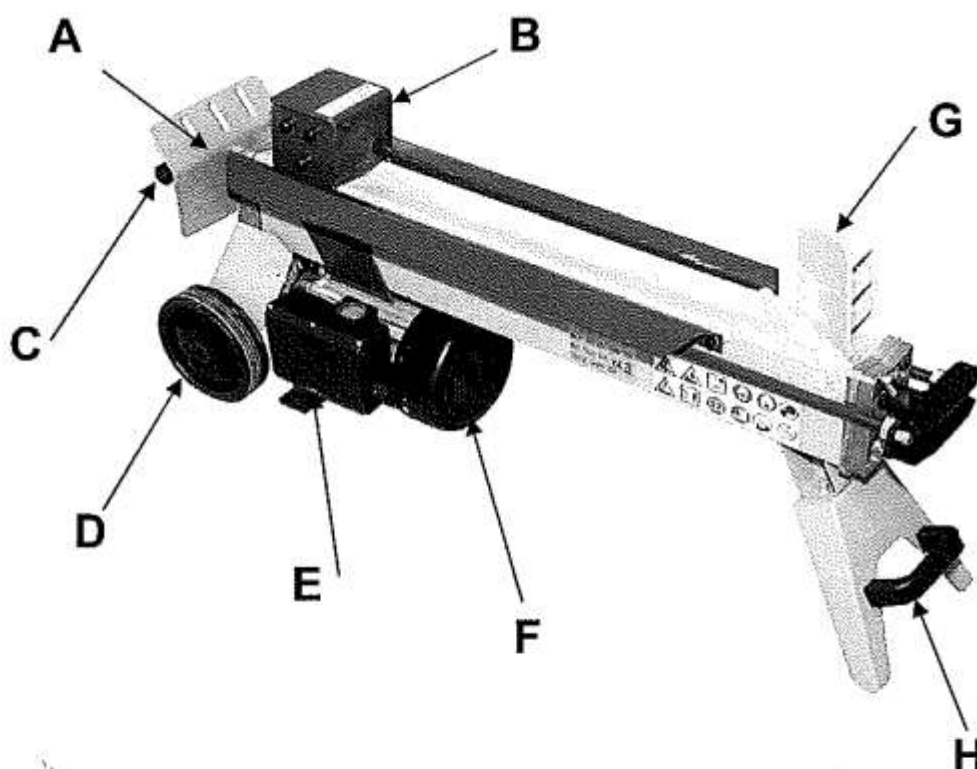


- A- Plaque de protection du levier
- B- Pousseur de bûches
- C- Levier de mise en marche
- D- Roue
- E- Boîtier de commande
- F- Moteur (230V-50Hz)
- G- Coin de fendage
- H- Poignée de transport

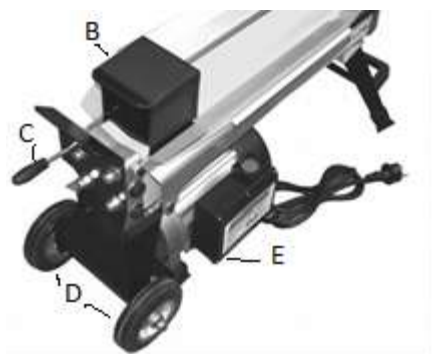

3. Installation


3.1 Assemblage de la poignée

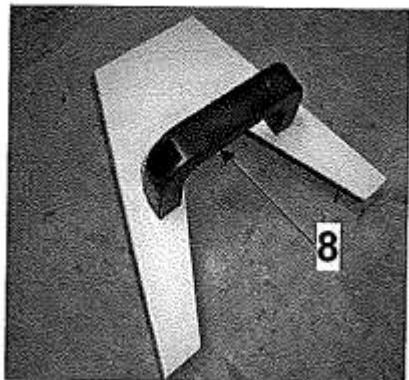

Outils nécessaires :
1 clé de 10mm
1 clé 6 pans de 5mm (non fourni)

Prenez les deux vis 6 pans creux et fixez la poignée
N°8 dans les trous prévus à cet effet

3.2 Montage du pied support

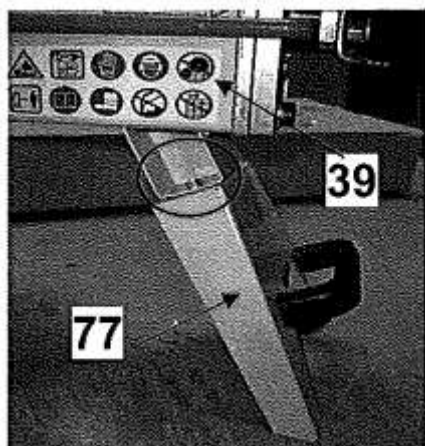

Outils nécessaires :
2 clés de 10mm (non fournies)
cric


Relevez votre fendeuse de bûches à l'aide d'un cric
Positionnez le pied support N°77 sous le bâti de la
machine N°39, fixez le avec les boulons, rondelles,
écrous restants

4 UTILISATION

Avant d'utiliser votre fendeuse de bûches, mettez-la en marche et laissez-la chauffer quelques minutes.

- Assurez vous que l'interrupteur est en position "off".
- Branchez les câbles principaux sur le secteur.
- Ne faites pas passer le câble par-dessus la machine ou la câle.
- Placez la bûche sur la fendeuse. Assurez vous que la bûche ne dépasse pas les dimensions spécifiées dans les caractéristiques techniques.
- Positionnez vous face au fendeur de façon à pouvoir atteindre les 2 leviers avec vos mains. Gardez cette position pendant toute l'opération de fendage.
- Baissez les 2 leviers en même temps et tenez les jusqu'à ce que la bûche soit fendue.
- Relâcher l'un des leviers stoppe le poussoir.
- Après avoir relâché les 2 leviers le poussoir retourne à sa position initiale.
- Si la bûche ne se fend pas et le poussoir ne s'active pas, ne maintenez pas les leviers en bas. Ceci ferait surchauffer et l'huile et abimerait la pompe.
- Relâchez les leviers pour que le poussoir revienne à sa position initiale.
- Tournez la bûche à 90 degrés et répétez la procédure pour la fendre en 4.
- Répétez les différentes étapes avec les bûches fendues jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille désirée.
- Eteignez la fendeuse lorsque vous faites une courte pause.
- Débranchez la du secteur si vous faites une pause plus longue.
- Débranchez du secteur lorsque vous avez fini.

Dimension de la bûche

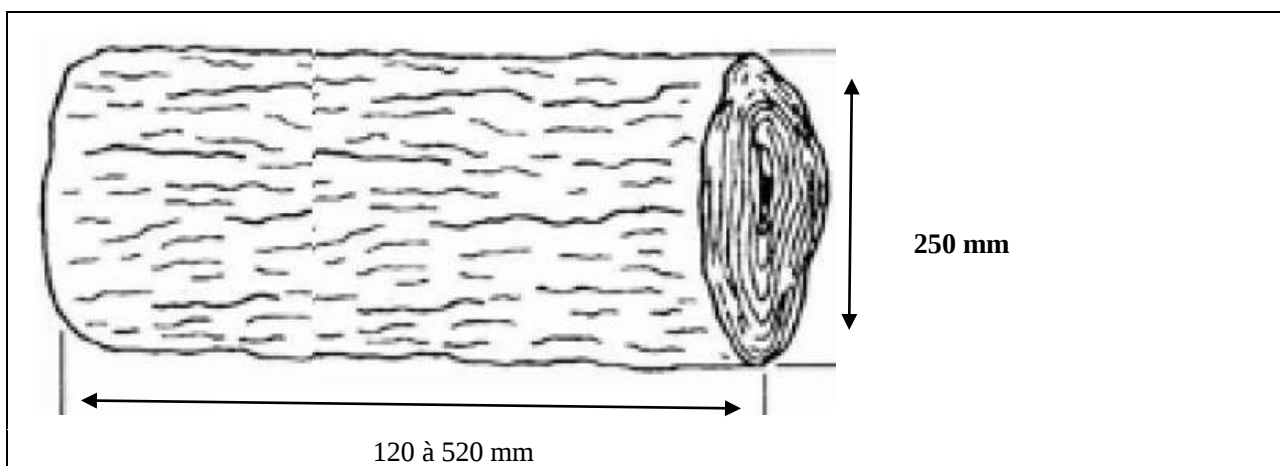

5 . Règles de sécurité :

5.1 A lire impérativement

IMPORTANT !



Lors de l'utilisation d'outils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours impérativement être suivies pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles. Lire et respecter ces instructions avant d'utiliser l'outil.

1. Prendre connaissance de la notice

Lire consciencieusement tout le manuel d'instructions et en respecter les consignes. Apprendre à se servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et se familiariser avec les consignes de sécurité. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

2. Utilisation par des personnes expérimentées - Ne pas laisser les enfants s'approcher.

Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'outil ou le cordon de rallonge. Tous les visiteurs doivent être éloignés du secteur de travail. Cette machine ne doit être utilisée que par des personnes ayant pris connaissance des dangers présents. L'aide d'une personne expérimentée est vivement conseillée si vous n'avez aucune expérience de ce type d'appareil.

3. Maintenir l'aire de travail propre.

Les zones et les établis encombrés entraînent des risques de blessures ou d'accidents.

4. Tenir compte du milieu de travail.

Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Bien éclairer la zone de travail. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.

5. Attention aux décharges électriques.

Eviter tout contact corporel avec les appareils ou objet reliés à la terre.

6. Ranger les outils non utilisés.

Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants. Ne pas laisser un outil rangé branché.

7. Ne pas forcer l'outil.

Un outil donnera de meilleurs résultats et sera plus sécuritaire s'il est utilisé à la puissance pour laquelle il a été conçu.

8. Utiliser l'outil approprié.

Ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu ; ainsi, ne pas utiliser les scies circulaires pour couper des bûches ou des branches d'arbre.

9. Porter des vêtements adaptés.

Ne jamais porter des vêtements amples, ni des bijoux, car ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes lors du travail à l'extérieur. Porter un casque protecteur pour contenir les cheveux longs.

10. Porter des lunettes de sécurité.

Porter également un masque anti-poussière et une protection auditive durant le travail qui produit de la poussière. Il est obligatoire de porter une protection auditive si le niveau de bruit dépasse 85 dB (A). Les niveaux de bruit peuvent dépasser les valeurs spécifiées en fonction du milieu de travail et du matériau travaillé.

11. Utiliser un dispositif d'extraction de la poussière.

Si l'outil est équipé d'un dispositif de récupération des poussières ou de dépoussiérage, s'assurer qu'il est correctement utilisé.

12. Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation.

Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter l'outil et ne jamais débrancher ce dernier en tirant sur le cordon. Protéger le cordon de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.

13. Fixer le matériau en place.

Utiliser des serre-joints ou un étau. Cela réduit les risques et laisse les deux mains libres pour contrôler l'outil.

14. Ne pas trop se pencher.

Maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps.

15. Traiter les outils avec soin.

Maintenir les outils aiguisés et propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant le graissage et le changement des accessoires. Examiner périodiquement l'état des cordons de l'outil et, au besoin, confier leur réparation à un poste d'entretien agréé. Examiner périodiquement l'état des cordons de rallonge et les remplacer au besoin. Maintenir les poignées sèches, propres, sans souillure d'huile et de graisse.

16. Débrancher les outils.

Quand ils ne servent pas, avant l'entretien, avant de changer les accessoires tels que les lames, les mèches et les couteaux.

17. Enlever les clés de réglage et serrage.

Prendre l'habitude de voir à ce qu'elles soient mises de côté avant de mettre l'outil en marche.

18. Éviter la mise en marche accidentelle.

Ne pas transporter un outil branché avec le doigt appuyé sur l'interrupteur. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil.

19. Cordons de rallonge pour extérieur.

Quand l'outil est utilisé à l'extérieur, n'employer que des rallonges destinées à tel usage et portant les suffixes d'homologation.

20. Rester alerte.

Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.

21. Rechercher les pièces endommagées.

Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces telles que le protecteur pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer la protection ou toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions. Confier le remplacement de tout interrupteur défectueux à un centre de service autorisé. Ne pas utiliser un outil dont l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.

22. Avertissement.

L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles. L'utilisateur de la machine est seul responsable de tout dommage imputable à une utilisation ne respectant les instructions d'utilisation, à une modification non autorisée par rapport aux spécifications standards, à une mauvaise maintenance, à un endommagement de l'appareil ou à une réparation inappropriée et/ou effectuée par une personne non qualifiée.

23. Confier la réparation de l'outil à un spécialiste.


Cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.

5.2 RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

1. La fendeuse de bûches ne doit être utilisée que par une seule personne.
2. Ne pas laisser d'autres personnes n'ayant pas lu le manuel et n'ayant pas reçu les instructions appropriées utiliser la fendeuse.
3. Lors du transport de la fendeuse, s'assurer que la fiche est débranchée de la prise de courant.
4. Manipuler le cordon d'alimentation avec soin, ne pas tenter de transporter ou de débrancher l'outil en tirant sur le cordon ; garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.
5. Nettoyer la machine avant de la ranger et la mettre dans un endroit sec ;
6. La machine sera utilisée par un seul adulte. Les apprentis de moins de 16 ans doivent être toujours surveillés par une personne adulte qualifiée lors de l'utilisation de la fendeuse de bûches.
7. Ne jamais porter des vêtements amples ou déboutonnés qui risquent d'être happés par les pièces en mouvement.
8. Choisir l'équipement de protection correct et adéquat pour l'utilisation de la machine, qui doit se composer de chaussures de sécurité, vêtements près du corps, gants de travail, lunettes de sécurité et protection auditive.
9. Avant chaque utilisation, se souvenir de contrôler les dispositifs de sécurité de la machine.
10. Avant chaque utilisation, se souvenir de contrôler les flexibles, les tuyaux et les dispositifs d'arrêt.
11. Lors de l'utilisation de la machine, choisir une aire de travail appropriée et la maintenir propre et libre de tout obstacle tel que des bûches, des copeaux, etc.
12. Avant chaque utilisation, examiner soigneusement le fonctionnement de la machine.
13. Ne pas oublier d'arrêter et de débrancher la machine avant d'entreprendre tout travail de nettoyage, réglage ou entretien.
14. Ne jamais laisser la machine sans surveillance lorsqu'elle est en marche. Si la machine est laissée sans surveillance, même pendant quelques instants, retirer la fiche de la prise de courant ou prendre des mesures pour empêcher la mise en marche accidentelle.
14. Vérifier qu'il n'y a pas de clou ou de fils dans les bûches à fendre. Ceux-ci peuvent être projetés pendant le travail et blesser l'opérateur ou endommager la machine. Les extrémités des bûches doivent être coupées en carré, et les branches doivent être coupées le plus près possible du tronc.
15. Ne jamais essayer de fendre deux bûches en même temps, l'une d'entre elles pourrait être projetée vers l'opérateur.
16. Ne jamais utiliser la fendeuse de bûches sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments ou en état de fatigue. Être lucide est essentiel pour garantir la sécurité.
17. Ne pas utiliser des machines à moteur électrique en présence de gaz naturel, vapeurs d'essence ou d'autres vapeurs inflammables.
18. Vérifier que le circuit électrique est bien protégé et qu'il est approprié pour la puissance, la tension et la fréquence du moteur ; s'assurer qu'il y a une connexion de terre et un interrupteur différentiel.
19. Ne jamais ouvrir le boîtier du commutateur situé sur le moteur. Si cela est nécessaire, contacter un électricien qualifié. S'assurer que la machine et le câble ne soit pas au contact de l'eau.
20. Ne laissez toucher personne pendant que vous débloquez une bûche coincée !
21. N'essayez pas de casser une bûche coincée sur le fendeur avec un outil. Vous risquez de casser le bloc moteur.
22. Ne jamais tenter de fendre 2 bûches en même temps.

ATTENTION ! Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi.

5.3 Symboles de sécurité

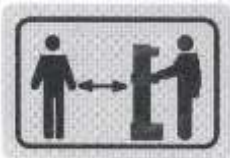N'utilisez jamais votre fendeuse de bûches sur une surface mouillée ou glissante		
Portez toujours des lunettes de sécurité. La fendeuse peut occasionner des projections dangereuses pour vos yeux. Utilisez un masque anti-poussière et une protection auditive		 
Munissez-vous toujours de gants, de chaussures de sécurité et autres protections lorsque vous utilisez votre machine		
La fendeuse de bûches ne doit être utilisée que par une seule personne, les autres personnes doivent se tenir à distance de la zone de travail.		
Ne fumez pas à proximité de la fendeuse de bûches en marche. Ne mettez jamais la machine en route à proximité d'une flamme. L'huile est inflammable et peut causer une explosion.		
Ne pas essayer de mettre la bûche dans la fendeuse lorsque le vérin est en mouvement. Ne pas mettre les mains ou les doigts dans la zone du coin pour éviter tout risque de se coincer et blesser les doigts. Ne pas mettre les doigts dans les fentes qui apparaissent dans la bûche lors du travail du fendeur : elles peuvent se refermer soudainement et écraser ou amputer les doigts de l'utilisateur.	 	
	Toute machine électrique doit être utilisée par du personnel formé à cet usage.	
	Ne démontez jamais les pièces de sécurité de votre machine.	
	N'utilisez jamais votre fendeuse de bûches la nuit ou dans l'obscurité	
	Ne laissez jamais le moteur de votre fendeuse de bûche tourner sans surveillance	

6 . MAINTENANCE

Les travaux de maintenance et d'entretien décrits ci-dessous sont ceux que vous pouvez effectuer vous-même. Les travaux de maintenance et d'entretien autres que ceux décrits dans ce chapitre doivent être effectués par une personne compétente et qualifiée.

	Avant toute opération de maintenance ou de nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation électrique de la machine du secteur. La machine ne doit en aucun cas être sous tension
---	--

- Une maintenance régulière évitera l'apparition de problèmes indésirables.
- Ne remplacez les pièces détériorées que par des pièces d'origine contrôlées et agréées par le constructeur : sinon risques d'accidents ou de dommages.
- N'utilisez ni eau ni détergent pour nettoyer la machine: utilisez une brosse, un pinceau, un aspirateur.
- Contrôlez le bon fonctionnement de tous les dispositifs de protection et de sécurité après chaque opération de maintenance.

6.1 Nettoyage de la machine

N'utilisez ni eau, ni détergent, ni produit abrasif ou corrosif.

Effectuez un nettoyage soigné après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de copeaux, de poussière ou d'autres résidus sur les éléments vitaux de la machine. Un nettoyage immédiat évitera la formation d'un agglomérat de déchets qu'il vous sera plus difficile d'éliminer par la suite, et surtout évitera l'apparition de traces de corrosion.

- La machine doit être propre pour pouvoir effectuer un travail précis et éviter une détérioration et une usure excessives.
- Les fentes de ventilation du moteur doivent rester propres pour éviter une surchauffe.
- Enlevez les copeaux, la sciure, la poussière et les chutes de bois à l'aide d'un aspirateur, d'une brosse ou d'un pinceau.
- Nettoyez les éléments de commande, les dispositifs de réglage, les fentes de ventilation du moteur.
- Nettoyez les surfaces d'appui (table, guide...). Eliminez les traces de résine avec un spray de nettoyage approprié.

-

6.2 Maintenance

Avant chaque utilisation:

- Contrôlez le bon état du câble électrique et de la fiche de branchement. Faites-les remplacer par une personne qualifiée si nécessaire.
- Contrôlez le bon état de fonctionnement de toutes les pièces mobiles et de tous les

dispositifs de sécurité et de protection de la machine.

- Vérifiez que l'aire de travail vous laisse libre de tout mouvement et que rien ne fait obstacle à l'utilisation de la machine.
- Vérifiez l'affûtage du coin. Un outil dont la coupe est émoussée vous rendra le travail pénible et fera forcer inutilement la machine. Faites affûter le coin de fendage si nécessaire
- Examinez régulièrement l'état de votre coin. Veillez à ce que l'affûtage soit suffisant, qu'il n'y ait pas de crique ou de fissure, qu'ils ne soient pas vrillés ou tordus...

Régulièrement, selon la fréquence d'utilisation:

- Contrôler toutes les vis et resserrez-les si nécessaire.
- Vérifiez le niveau d'huile hydraulique.
- Huilez légèrement l'axe des éléments articulés, les pièces de coulissement, l'extérieur du mandrin de serrage.

6.3 CHANGEMENT DE L'HUILE

L'huile doit être changée après environ 150 heures d'utilisation.

Nous recommandons les huiles hydrauliques suivantes : SHELL TELLUS T22, ou équivalent

Pour effectuer le changement d'huile

1. Eteindre la machine et la débrancher avant de commencer le remplissage
3. Retirer le bouchon de remplissage d'huile.
4. Desserrer le bouchon de vidange d'huile et placer un récipient d'environ 3l de contenance sous le bouchon de vidange d'huile.
5. Sortir le bouchon de vidange d'huile complètement de la main de façon que l'huile s'écoule dans le récipient.
6. Lorsque toute l'huile s'est écoulée, nettoyer le bouchon de vidange d'huile et le revisser.
7. Introduire un entonnoir dans l'orifice du bouchon de remplissage d'huile et remplir avec 2.8 litres maximum d'huile hydraulique.
8. Nettoyer la jauge de niveau d'huile au niveau du bouchon de remplissage d'huile et contrôler le niveau d'huile en enfonçant la jauge de niveau d'huile dans l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile. Le niveau d'huile doit se trouver entre les deux repères sur la jauge de niveau d'huile.

6.4 ENTREPOSAGE

La fendeuse de bûche doit être entreposée dans un lieu propre, sec et sûr, inaccessible aux personnes non autorisées. (Température de stockage admissible: 0 à +40°C).
La machine ne doit en aucun cas être stockée sous tension électrique

7. PROBLEMES ET SOLUTIONS

Les problèmes décrits ci-dessous sont ceux que vous pouvez résoudre vous-même. Si les opérations proposées ne permettent pas de solutionner le problème, adressez-vous à un réparateur agréé.

	Avant toute opération sur la machine, débranchez la fiche d'alimentation électrique de la machine du secteur. La machine ne doit en aucun cas être sous tension électrique.
	Après chaque intervention, contrôlez le bon état de fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et de protection de la machine.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	REMEDE
Le moteur ne fonctionne pas	-Pas de courant	-Vérifiez l'état du cordon d'alimentation et de la prise
La machine ne fend pas les bûches	-La bûche est mal positionnée	-Essayez de placer la bûche de l'autre côté.
	-Les dimensions de la bûche ne sont pas adaptées à ses capacités.	-Réduisez les dimensions de la bûche en vous reportant au chapitre : Caractéristiques techniques
	-Le coin de fendage est émoussé	-Affûtez votre coin de fendage ou contactez votre revendeur
	-L'huile fuit	-Localisez la fuite et resserrez les écrous ou contactez votre revendeur
	-Le poussoir de bûches manque d'huile et se déplace par sursaut	-Vérifiez le niveau d'huile et faites l'appoint si nécessaire.
L'huile fuit autour du vérin ou d'autres points	- Il y a de l'air dans le système hydraulique.	-Desserrez la vis de purge d'air N°43 pour vider l'air avant de faire fonctionner la machine
	-La vis de purge d'air n'est pas serrée.	-Serrez la vis de purge d'air
	-Le boulon de vidange (jauge) n'est pas serré	-Serrez le boulon de vidange d'huile N° 45

8 Liste des accessoires

Veuillez trouver ci-dessous la liste des accessoires disponibles chez votre revendeur agréé.


Désignation	Référence
Piètement pour fendeuse Horizontale	310001
Coin de fendage en croix	310010

9. Liste des pièces détachées et Vue éclatée

9.1 Liste des pièces détachées

N° de pièces	Description	N° de pièces	Description
1	Fourreau	40	Tige filetée de fixation
2	Joint torique 44*55	41	Protecteur aluminium
3	Piston	42	Joint torique 30*41.8
4	Rondelle plastique	43	Ecrou papillon M4*16
5	Ressort	44	Joint 10
6	Tige du piston	45	Jauge d'huile
7	Ecrou M14	46	Support de maintien
8	Poignée de transport	47	Boulon M6*10
9	Vis 6 pans M6*16	48	Cache plastique
10	Rondelle de 14mm	49	Roue
11	Ecrou frein M14	50	Circlips 13
12	Ecrou de blocage	51	Vis cruciforme M6*10
13	Levier	52	Rondelle de 6mm
14	Plaque de protection	53	Support de fixation
15	Cache-Ecrou M10	54	Ecrou M6
16	Rondelle M10	55	Boulon M8*55
17	Ecrou M10	56	Circlips 10*2.65
18	Joint	57	Corps de la pompe
19	Protecteur aluminium	58	Fourreau 13*11*15
20	Bille d'acier D.6mm	59	Tige engrenage
21	Ressort 6.2*1.6	60	Pignon
22	Ecrou M8* 8	61	Plaque de la pompe
23	Circlips 8*1.8	62	Fourreau 8*25
24	Ecrou M8 *10	63	Tige de fixation moteur
25	Circlips 6	64	Joint torique 46.2*1.8
26	Ressort	65	Ecrou M6
27	Tige, piston	66	Vis 6 pans M6*30
28	Joint 55*3.1	67	Joint d'étanchéité
29	Circlips 10.6*1.8	68	Axe du moteur
30	Fourreau	69	Moteur
31	Piston	70	Ecrou M6
32	Joint 16	71	Rondelle caoutchouc
33	Ecrou M14*1.5	72	Plaque avant moteur
34	Pousseur de bûches	73	Butée en acier
35	Ecrou M10	74	Bille acier 2.5
36	Support du pousseur	75	Vis 6 pans M8*30
37	Vis 6 pans M8*15	76	Boulon M8*20
38	Plaque plastique	77	Pied support
39	Réservoir d'huile		

9.2 Vue éclatée

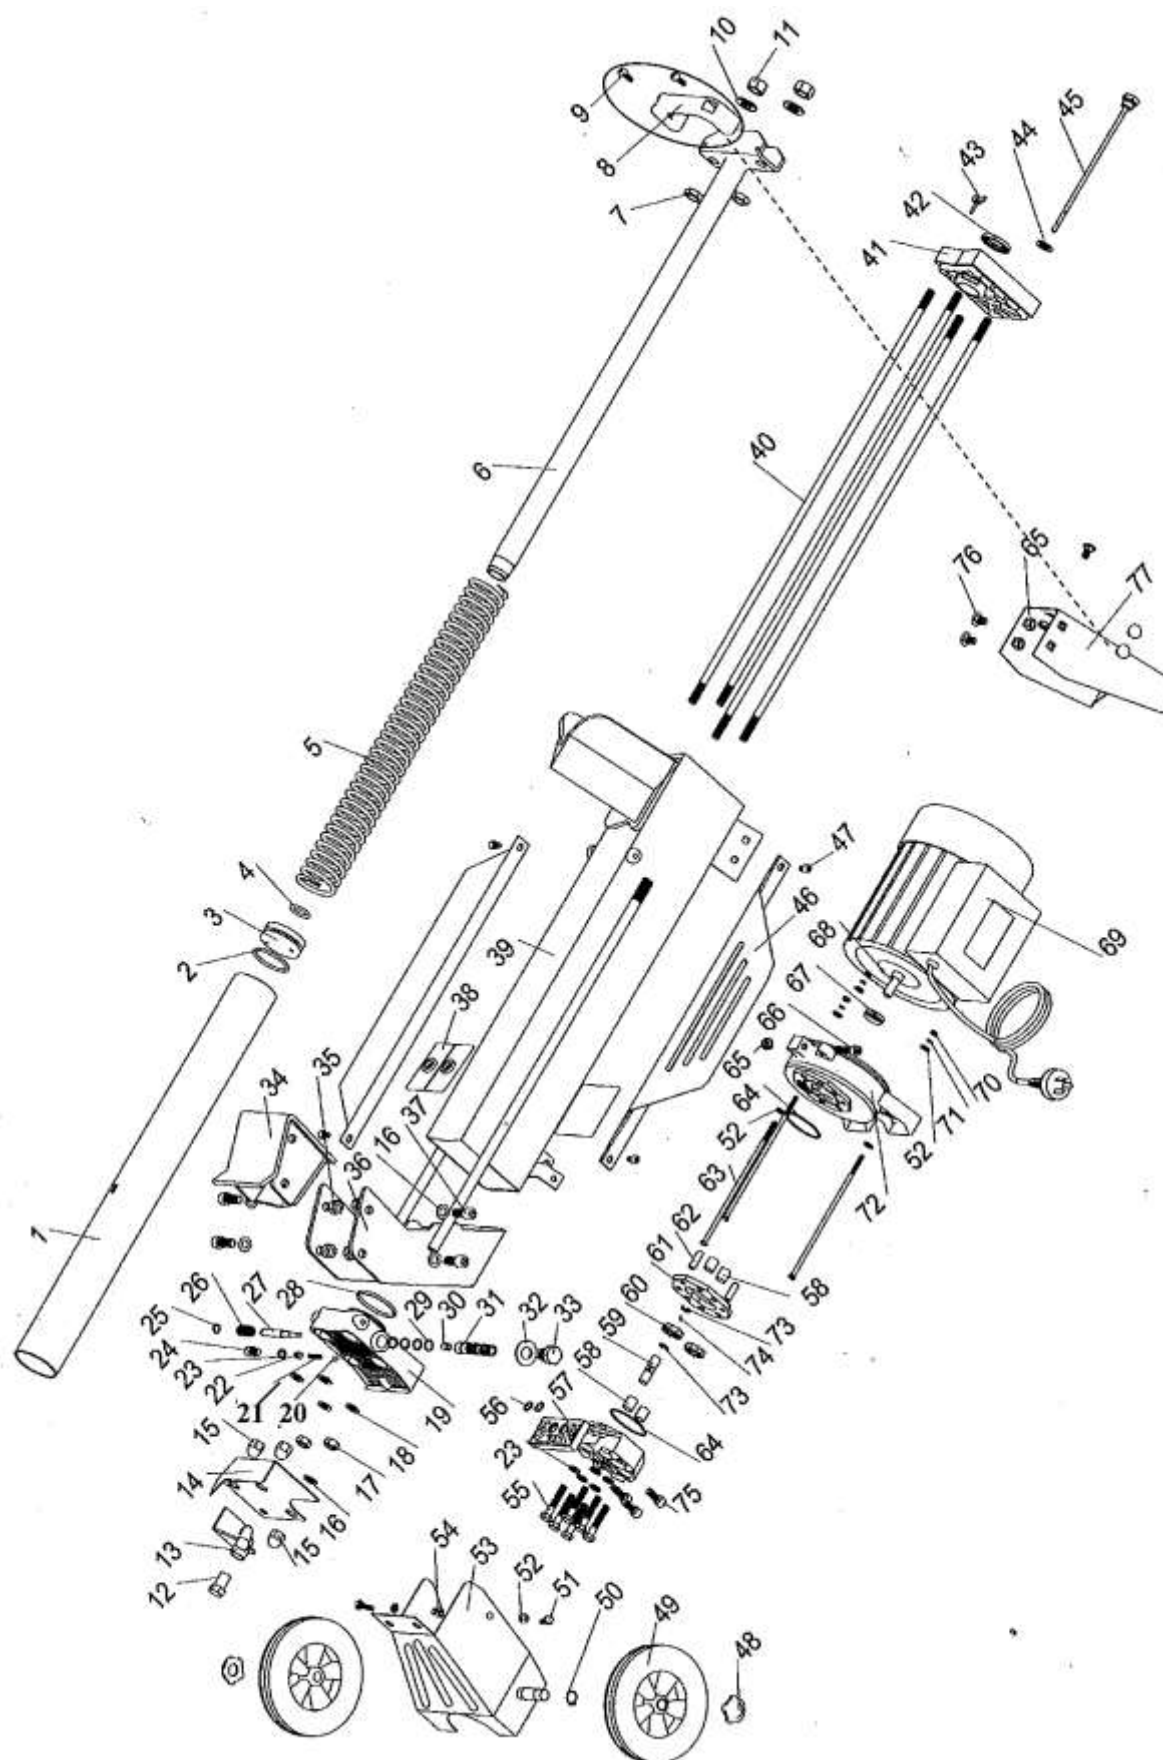

10. Déclaration de conformité

Déclaration de conformité **CE**

Déclaration de conformité

À la directive basse tension, à la directive de compatibilité électromagnétique et à la directive machine ainsi qu'aux réglementations prises pour leur transposition.


SODISE
B.P. 81 – Z.A. de Stang ar Garront
29150 CHATEAULIN – FRANCE

Déclare que la machine désignée ci-dessous :

- Fendeur de bûches horizontal ST réf. 08906

Est conforme aux dispositions de la directive basse tension (directive 2006/95/EC), de la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/EEC et de la directive machine 2006/42/EC, ainsi qu'aux réglementations nationales les transposant.

Christian MONDAUT
Directeur Général
Le 09/08/2012



DC 08906 v2.0