



LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

SERVANTE 7 TIROIRS REF 09142



Modèle 09142			
Nombre de Tiroirs	7	Longueur x largeur	570 x 410 mm
		Hauteur	6 à 74.5 mm
			1 à 232.5 mm
Roues	Dim. : Ø 127 x 50,8 mm		
	2 roues pivotantes avec frein		
	2 roues fixes		

Avertissement

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois.
2. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs: risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter l'appareil sur un lit de camion ou tout autre objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
6. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

MODE D'EMPLOI


Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.
Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.
Opérer dans le sens inverse pour déverrouiller la servante
Ne pas claquer les tiroirs, cela peut endommager les éléments de blocage et/ou verrouillage.
En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après

MAINTENANCE

-Retrait des tiroirs

En cas de dommage, retirer les tiroirs suivant les étapes ci-dessous.
Avec un tournevis ou une pince redresser les pattes endommagées ou poches verrouillage.
Pour déverrouiller l'appareil, tourner à droite la clé et couissant


(a): barre de verrouillage Tab, (b): Blocage de poche

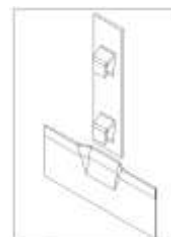



Tiroirs montés sur glissières cylindriques

Ouvrir complètement le tiroir, puis repousser une fraction de pouce.
Introduire un tournevis dans la fente de la glissière et pousser jusqu'à l'arrêt : libération de la pointe.
Répéter la procédure sur l'autre glissière et retirer le tiroir.
Pour réinstaller le tiroir, soulever arrêter assez loin pour engager lances (3/16 "à 1/4") et appuyer sur la glissière du tiroir jusqu'à l'arrêt s'engagent lances.

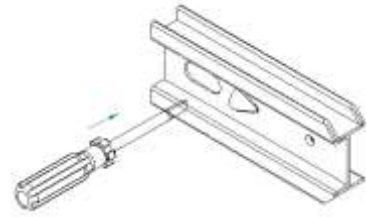

Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs.


Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi



Pour réinstaller les tiroirs, replacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.

-Installation des roues.

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.
La poignée latérale doit être fixé sur le même côté que les roues pivotantes.

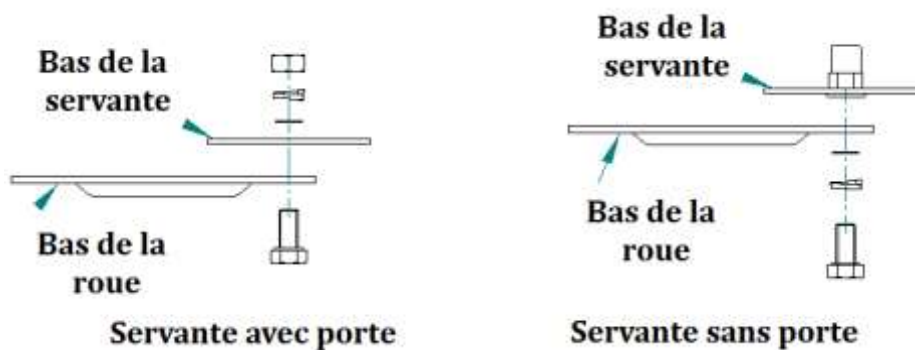

Graisser les chaînes supérieure et inférieure des glissières au moins deux fois par an.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.