



PROJECTEUR HALOGENE 400 W SUR TREPIED REPLIABLE

Réf : 10257



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



Sommaire

AVERTISSEMENT	3
1. REGLES DE SECURITE	3
2 PRESENTATION	4
2.1 Principe	4
2.2 Caractéristiques techniques	5
3. INSTALLATION.....	5
3.1 Branchement électrique.....	5
3.2 Montage.....	6
4 MAINTENANCE.....	6
4.1 Remplacement de l'ampoule.....	6
4.2 Nettoyage	6
5 PROBLEMES – SOLUTIONS	6

**NE JAMAIS TOUCHER DIRECTEMENT L'AMPOULE
LAISSER REFROIDIR LE PROJECTEUR AVANT DE LE MANIPULER**

AVERTISSEMENT

Attention : seul du personnel qualifié et autorisé doit réaliser les travaux sur le réseau 230V. L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays. Avant de commencer l'installation, vérifier que le raccordement au réseau électrique soit hors tension.

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de cet appareil. Lire et respecter les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conserver cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veiller à ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

1. REGLES DE SECURITE


1. Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être qualifiée, avoir les habilitations nécessaires et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
2. L'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
3. L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.
4. Utiliser l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, est considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.
5. Des pièces sous haute tension sont installées à l'intérieur de l'appareil. Ne jamais démonter les caches de protection : risque de décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil
6. Ne pas laisser les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles. Etre prudent, lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution ! Ne jamais manipuler les parties sous tension avec les mains mouillées !
7. S'assurer que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
8. Ne modifier ni le câble d'alimentation ni la fiche électrique : risque de décharge électrique et danger d'incendie et de mort. En cas de doute, veuillez contacter votre électricien agréé.
9. Ne jamais regarder directement dans la source lumineuse : risque de blessures des yeux dues à une intensité lumineuse élevée
REMARQUE !
10. Ne jamais recouvrir l'appareil ou ses fentes d'aération. Ne pas monter l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenir l'appareil éloigné des flammes nues : risque d'incendie

11. Prendre garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
12. Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
13. Le branchement au secteur et l'entretien doivent être effectués par le personnel qualifié
14. Ne jamais enlever le verre de protection. Remplacer le projecteur si le verre est cassé.
15. Ne jamais plonger le projecteur dans un liquide (eau, huile, etc.)
16. Ne pas toucher les parties métalliques et le verre pendant l'éclairage, vous risquez de vous brûler.
17. Installer le projecteur à une distance supérieure à 1 mètre par rapport aux objets à éclairer.
18. NE PAS verser de liquide inflammable à l'intérieur de l'appareil.
19. Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
20. NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
21. Après avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
22. Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc.) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
23. Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.
24. L'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement : laisser refroidir avant d'intervenir dessus.

2 PRESENTATION

2.1 Principe

Le projecteur à Halogène convient particulièrement aux tâches d'éclairage professionnel. Le réflecteur de haute qualité garantit un éclairage homogène avec un rendement lumineux maximum.

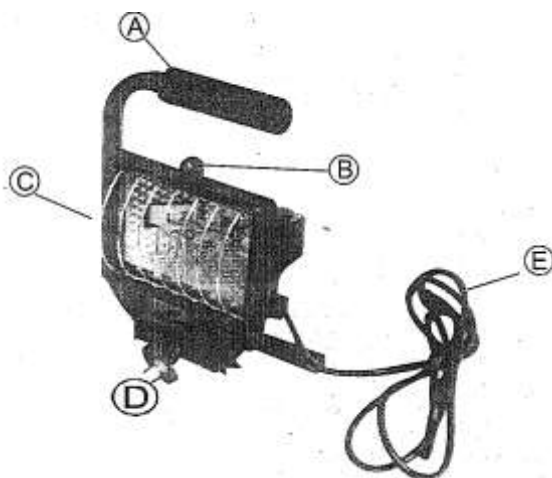

- A ; poignée de transport
- B : vis de fermeture boîtier
- C : Grille de protection
- D :vis ajustement angle
- E : Câble

2.2 Caractéristiques techniques

Modèle	10257
Puissance	400 W
Ampoule	R7S 118mm
Alimentation	230 V, 50Hz
Indice de protection	IP 54
Câble	H05-RNF 3G1.0mm ² longueur : 3m – Prise 2P+T
Trépied hauteur	min : 1m / max : 2 m
Dimensions (H x L x P)	180mm x 145mm x 235mm


3. INSTALLATION

1. S'assurer que le courant soit coupé avant installation.
2. Connecter le spot à l'alimentation électrique.
3. Vérifier la stabilité du support.
4. S'assurer que le câble n'est pas en contact avec tout objet pointu, que le connecteur secteur est correctement protégé contre la pluie et l'humidité.
5. S'assurer que la ventilation est adéquate pour faciliter la dissipation de la chaleur.

Pour installer l'ampoule, se référer au paragraphe 4.1

3.1 Branchement électrique

Ce projecteur doit être relié à la terre. S'il devient nécessaire de recâbler la fiche, suivre le schéma ci-dessous :

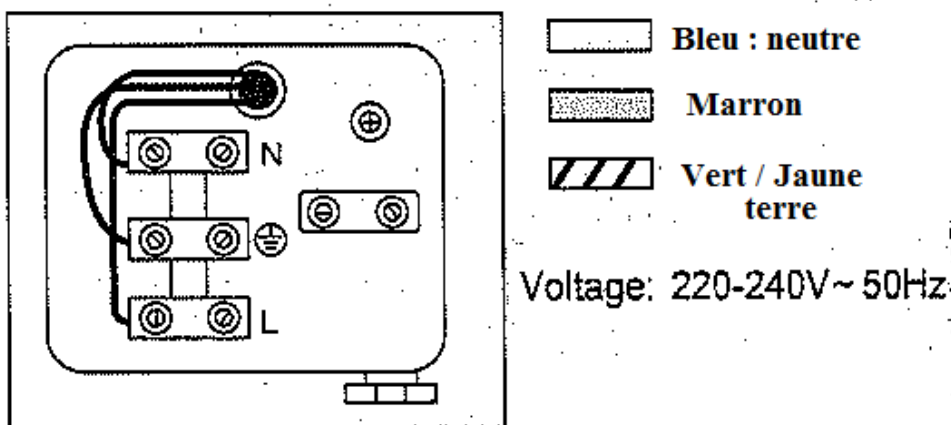

S'assurer que le câble est bien situé dans le cordon.

Ne jamais connecter le fil vert et jaune à une prise autre que celle marquée avec la terre.

Toujours faire vérifier par un électricien qualifié.

Remarque: Si votre câblage réseau diffère en rien du schéma ci-dessus : consulter un électricien qualifié. Toujours s'assurer que la tension d'alimentation du secteur est correcte.

Toujours remplacer le fusible par un d'une notation identique.

3.2 Montage

Aligner les trous du support et du projecteur. Insérer et serrer le bouton de la vis de réglage d'angle (D) Pour modifier l'angle du projecteur, il suffit de desserrer le bouton de vis de réglage d'angle (D), faire pivoter le projecteur jusqu'à l'angle désiré soit atteint et resserrer le bouton (D).

4 MAINTENANCE

En cas de bris de vitre ou du câble d'alimentation faites appel à une personne compétente ou à votre fournisseur.

4.1 Remplacement de l'ampoule

Avant de changer l'ampoule, mettre impérativement le projecteur hors tension. Débrancher la fiche de la prise de courant et/ou couper le courant.

Laisser refroidir le projecteur avant de le toucher.

Desserrer la vis (B) fixant le capot avant et faire pivoter la vitre vers le bas. L'ampoule est maintenue en place par des porteurs sur ressort. Retirer l'ampoule en la poussant vers la droite et la tirant de la douille du côté gauche.

Remettre l'ampoule en s'aidant d'un chiffon sec et non gras pour la saisir. Pousser l'ampoule vers la droite et l'enfoncer dans la douille côté gauche. Remettre la vitre en place. Ne pas trop serrer la vis, cela peut endommager la vitre.

4.2 Nettoyage

Nettoyer les lentilles optiques accessibles de l'extérieur afin d'optimiser la puissance lumineuse. La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement de fonctionnement : les environnements humides, enfumés ou particulièrement sales peuvent causer des dépôts de poussières importants sur le système optique de l'appareil.

Effectuer le nettoyage avec un chiffon humecté et un nettoyant pour vitres usuel.

Sécher toujours les pièces avec soin.

5 PROBLEMES – SOLUTIONS

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
La lumière s'allume en plein jour	"sensibilité" inadaptée	Ajuster le bouton (1)
La lumière ne s'allume pas	"sensibilité" trop faible	Ajuster le bouton (1) Contrôler les connexions et la source lumineuse
La lumière s'allume sans raison	Le détecteur est perturbé par l'environnement	Masquer le détecteur et contrôler que la lumière ne s'allume plus Vérifier les sources de rayonnement infrarouge dans la zone de détection Au besoin déplacer le détecteur ou masquer une partie de la lentille

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Basse tension 2006/95/EC, à la directive Basse tension 2014/35/EC.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.