

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et mains d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble doit être retourné par l'utilisateur (en port payé, les colis en port dû ne seront pas acceptés) directement à la Société JP OUTILLAGE BP 837 - 95508 GONESSE Cedex accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.
Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Dx
DREXON

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE



Réf. 749100 - Mod. IMX-1000EL : 1000W

Réf. 749150 - Mod. IMX-1500EL : 1500W

Réf. 749200 - Mod. IMX-2000EL : 2000W

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ces consignes avant utilisation et conservez-les

Respecter les consignes de sécurité données dans le présent manuel.

Alimentation 230V~ 50Hz

Puissance 1000/1500/2000W

Protection IP24

Classe II

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil de chauffage.
- **Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil.**
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil
- N'utilisez pas votre appareil si le cordon ou l'appareil lui-même est endommagé de quelque façon que ce soit. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur agréé ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Toute autre réparation doit également être réalisée par un réparateur agréé.
- Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique et de la manière indiquée dans la notice.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle ou industrielle
- En aucun cas, il ne doit être utilisé à l'extérieur, dans des serres ou pour la reproduction et l'élevage d'animaux !!!
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil
- Votre appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant. Garder une distance d'au moins 1m entre l'appareil et les matériaux inflammables tels que des rideaux, papiers,... Pour positionner l'appareil, assurez-vous que le mur n'est pas en bois, matériaux synthétiques, plastiques ou tout autre matériau ne supportant pas la chaleur et pouvant prendre feu
- Installez toujours l'appareil de telle manière que des matières inflammables tels que des rideaux, serviettes... ne puissent pas rentrer en contact (attention au coup de vent).
- Assurez-vous toujours que l'appareil est solidement fixé au mur et que les orifices d'entrée et sortie d'air ne sont pas obstrués
- N'insérer aucun objet à travers la grille ou à l'intérieur de l'appareil.
- Ne rien accrocher sur ou devant l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où se trouvent des gaz ou produits inflammables (colles etc. ...).
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité directe d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (installation en volume 0 ou 1 d'une salle de bain strictement interdit).
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements
- Ne jamais toucher l'appareil avec des mains humides
- Ne jamais laisser de liquide s'introduire dans l'appareil
- Utiliser cet appareil seulement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation peut provoquer des accidents.

- La cause la plus fréquente de surchauffe est le dépôt de poussières dans les grilles d'aération de l'appareil. Le nettoyer régulièrement (voir paragraphe entretien)
- Pour éviter tout risque de brûlures, ne jamais toucher les surfaces chaudes de l'appareil
- Le cordon d'alimentation ne doit pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans une pièce inférieure à 4m².
- Avertissement : il ne doit pas être possible d'accéder aux commandes de votre appareil lorsque vous êtes en contact avec de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.




MISE EN GARDE : afin d'éviter une surchauffe et un risque d'incendie, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- Lors du nettoyage de votre appareil, conformez-vous aux instructions du paragraphe « entretien et nettoyage » exclusivement car la pénétration d'eau par les grilles de sortie d'air peut s'avérer néfaste pour votre appareil.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR INSTALLATION AU MUR

Choisissez un emplacement adéquat pour le chauffage, en prenant en compte les instructions de sécurité.

- **Utilisation à l'intérieur uniquement en position, fixé au mur.** Il est recommandé de consulter un électricien qualifié (le dessin ci-dessous est donné à titre indicatif uniquement : il est impératif de consulter la norme NF C 15-100 avant toute installation). Le chauffage peut être utilisé conformément à la norme NFC 15-100, dans le volume 2 et 3 d'une salle de bain. (installation en volume 0 ou 1 strictement interdit)

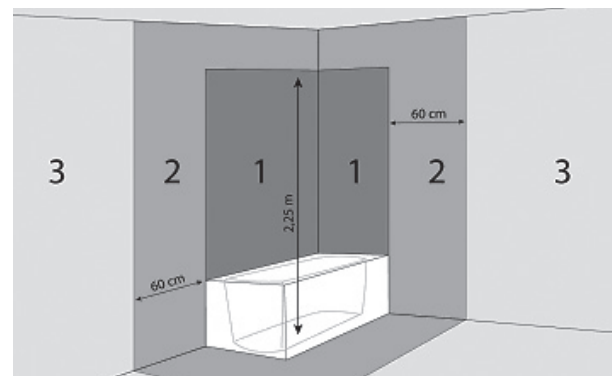


- Attention : votre appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne qui se trouve dans la baignoire ou la douche.
 - L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA (demander conseil à un électricien qualifié)
 - Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance minimale d'ouverture des contacts de 3mm de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
 - Une distance minimale de 1 m doit être prévue entre la grille frontale de votre appareil et tout obstacle (meuble, mur, rideau, par exemple) qui pourrait gêner son fonctionnement.
- En cas de doute, demander conseil à un électricien qualifié.**

INSTALLATION MURALE

Pour installer votre appareil sur le mur suivre les préconisations :

- Évitez les coins, volumes réduits, planchers ou plafonds.
- Ne pas installer sous une fenêtre, derrière des rideaux ou derrière une porte.
- Ne pas installer sous une bouche d'extraction d'air.

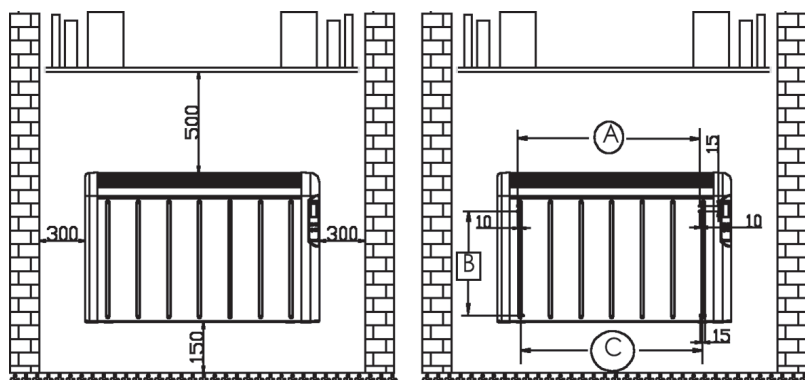

MODELE	1000W	1500W	2000W
A(mm)	430	595	760
B (mm)	313	313	313
C (mm)	430	595	760

- Laisser une distance libre minimum de 30 cm de chaque cote de l'appareil (murs, mobilier par exemple)
- Laisser une distance libre minimum de 50 cm par rapport au plafond et laisser une distance de 15cm par rapport au sol.
- Reperer les emplacements des trous des supports en suivant le tableau de mesures pour les distances A , B et C suivant la puissance de l'appareil.

Pieces fournies

2 supports crantés avec chevilles et vis

2 supports équerre avec chevilles et vis


Attention : il appartient au consommateur de vérifier si la visserie de fixation fournie est bien compatible avec le mur où il choisira d'installer le panneau.

En cas de doute, il appartient au consommateur de se procurer la visserie adéquate compatible avec ledit mur, voir de faire appel aux conseils d'un professionnel.

Pour fixer le panneau rayonnant au mur, procéder comme suit :

- Poser le gabarit fourni à l'emplacement du mur choisi.
- Vérifier que les distances mentionnées sont respectées.
- Vérifier que le gabarit est de niveau par rapport au sol
- Marquer l'emplacement des vis de fixation selon le gabarit.
- Puis retirer le gabarit.
- Percer le mur à l'emplacement des marques et insérer des chevilles correspondant au matériau composant le mur.
- Positionner les supports, et les visser fermement avec les vis.
- Couper votre alimentation générale et procéder au raccordement électrique.
- **ATTENTION** : la boîte de raccordement doit avoir, au minimum, le même degré de protection que le panneau rayonnant (IP24).

- Présenter le panneau rayonnant sur les supports crantés (supports hauts)
- Vérifier que les deux extrémités des supports sont correctement insérées dans les trous correspondants percés au dos du panneau.
- Laisser reposer le panneau sur les supports du haut. Il affleure les supports bas latéraux.
- Ajuster le panneau et les supports équerre bas puis visser fermement le panneau sur les supports bas avec les vis fournies.
- Tirer légèrement le panneau vers l'avant afin de s'assurer que toutes les extrémités des supports sont correctement accrochées.
- Si l'une des extrémités n'est pas accrochée au dos du panneau, retirer complètement le panneau du support et recommencer l'opération.
- Une fois fixé au mur, assurez-vous de la bonne stabilité du chauffage.

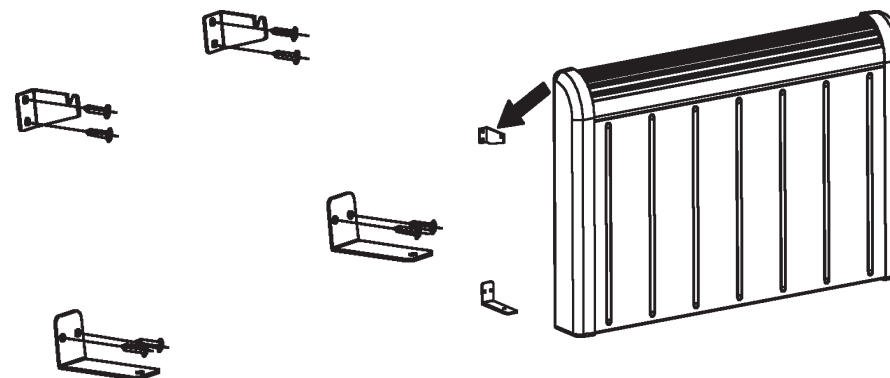

Raccordement électrique :

Couper votre alimentation générale et procéder au raccordement électrique.

L'appareil est livré avec un câble souple d'alimentation de type : **H05RR-F 3x1.0mm²**

Phase L = Marron

Neutre = Bleu

Fil pilote = Noir

Raccordez le câble au réseau d'alimentation par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement situé sur le mur derrière l'appareil.

ATTENTION : la boîte de raccordement doit avoir, au minimum, le même degré de protection que le panneau rayonnant (IP24).

Le fil pilote (noir) est destiné à être connecté à une centrale de programmation de chauffage (non fournie). Si vous souhaitez faire varier le rythme de fonctionnement de l'appareil de façon automatique : reportez vous à la notice d'utilisation de votre centrale.

L'appareil est conçu pour réagir à une centrale de type «Fonction 4 ordres» : Confort / ECO / Hors gel / Arrêt chauffage.

IMPORTANT :

LORS D'UNE COUPURE INTÉMPÊSTIVE DE COURANT, L'APPAREIL SE MET AUTOMATIQUEMENT SUR ARRÊT : LA CENTRALE DE PROGRAMMATION RACCORDEE EST ALORS INOPÉRANTE, Y COMPRIS SA FONCTION HORS GEL. AU RETOUR DE L'ALIMENTATION L'APPAREIL ÉMETTRA UN BIP CONORE ET SERA EN ATTENTE DE MISE EN MARCHÉ ET/OU DE PROGRAMMATION.

Si le chauffage est installé sans programmeur de chauffage, il est obligatoire d'isoler le fil noir (pilote) de tout contact électrique.

En cas de doute, demandez conseil à un électricien expérimenté avant de réaliser vous-même l'installation.

Veuillez toujours au bon état de votre installation électrique et des fils de raccordement.

Attention : le fil noir (pilote) ne doit jamais être raccordé à une borne de terre ou à un fil vert/jaune.

Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement.


Cet appareil ne nécessite pas un raccordement à la terre, car il possède une double isolation.

En cas de doute, faites vous aider par un électricien qualifié.

MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT

Lors de sa première mise en fonctionnement, votre appareil peut dégager une légère odeur. Ceci est normal, prévoyez par conséquent une ventilation suffisante. Cette odeur ne sera que provisoire et s'estompera rapidement

Description du panneau de contrôle et de l'écran :

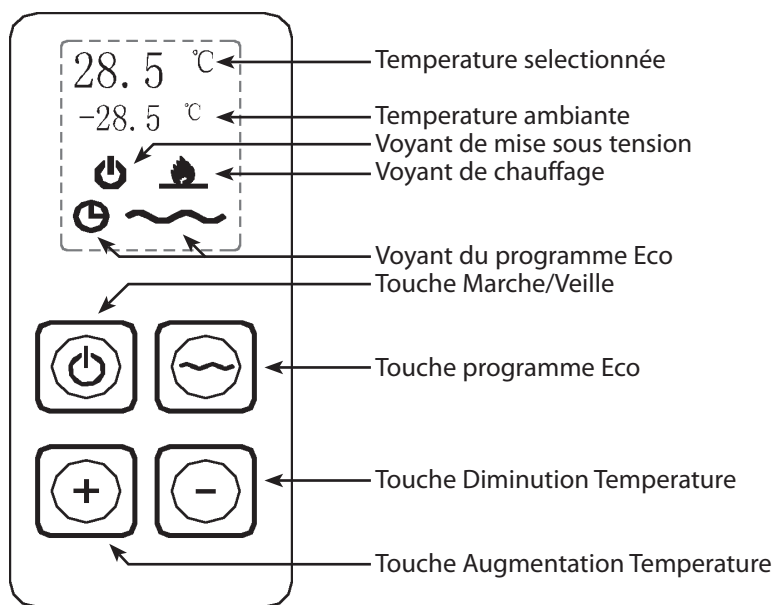

- Après avoir raccordé l'appareil et lorsque l'alimentation est rétablie, l'appareil émet un bip sonore.
- Allumez le chauffage en appuyant la touche 
- L'écran affiche la température ambiante mesurée au niveau de sa sonde interne. Si la température ambiante est inférieure à la température programmée en usine, l'appareil se mettra en mode chauffage tout seul. Dans le contraire, il restera en mode veille.

IMPORTANT :

Comme pour la très grande majorité des chauffages équipés d'une sonde de température, la sonde de ce chauffage se trouve en partie basse et à l'intérieur du chauffage. Elle relève donc la température ambiante à l'endroit où elle est située. Le chauffage étant lui-même placé en partie basse de la pièce à chauffer, la température relevée par la sonde n'est pas la même que celle qui serait relevée en partie haute ou milieu de la pièce. Si l'utilisateur souhaite obtenir 20°C à hauteur moyenne, selon l'emplacement choisi pour installer le chauffage et selon les dimensions et l'isolation de la pièce (mur, plancher, ouverture), il est probable qu'il faille dans certains cas programmer 21°C ou 22°C. En aucun cas, il ne faudra augmenter de plus de 2°C. Car cela signifierait que l'appareil n'est pas suffisamment puissant pour la pièce à chauffer. Pour connaître la puissance qui convient à votre pièce, adressez-vous à votre vendeur ou à un électricien qualifié.

Ne pas confondre la température programmée et la température ambiante affichée sur l'écran. Cette dernière est la température ambiante au niveau de la sonde : lorsque le chauffage est en phase de chauffe, elle peut monter à 3°C au-dessus de la température programmée et descendre de 1°C à 2°C au-dessous en phase d'arrêt. Ceci est normal : le chauffage régule en permanence autour de la température qui lui est demandée.

- La température programmée en usine est de 24°C
- La température programmée s'affiche, en même temps que la température ambiante.
- Pour augmenter la température programmée : appuyez sur la touche plus  (pas de 0.5°C)
- Diminuez la température programmée : appuyez sur la touche moins  (pas de 0.5°C)

NOTA : pour obtenir un défilement rapide des températures, faire un appui prolongé sur les touches plus ou moins.

- La température la plus basse possible affichable sur l'écran correspond à la fonction hors gel qui permet de tenir la pièce chauffée à l'abri du gel lors d'une inoccupation prolongée.

Un voyant lumineux,  situé sur l'écran, s'allume et s'éteint pour indiquer l'état du panneau (Allumé=chauffage ; Éteint = veille).

- La touche  permet l'utilisation d'un programme économique pour 3H. Appuyez sur cette touche : le symbole  s'affiche. Le chauffage fonctionnera pendant 2H, puis, pour bénéficier de l'accumulation de chaleur des éléments chauffants, il produira au moins pendant une heure de la chaleur sans consommation d'énergie.

Au terme de la période de 3H l'appareil se relance pour une nouvelle période.

NOTA : il est possible à tout moment d'arrêter le réglage  en appuyant à nouveau sur la touche .

- Pour arrêter l'appareil (mise en veille), appuyez sur la touche Marche/ Veille 

IMPORTANT :

• En cas de coupure d'alimentation : la programmation de la température et la programmation de l'horloge du programme économique sont définitivement effacées. Au retour de l'alimentation, l'appareil doit être mis en marche et le programme éco doit être enclenché à nouveau si besoin.

Sécurité thermique

En cas de surchauffe, un dispositif de sécurité coupe automatiquement le fonctionnement de l'appareil. Il faut, après avoir contrôlé le disjoncteur se trouvant sur la tableau d'alimentation principal, réinitialiser l'appareil pour le faire fonctionner à nouveau : couper l'alimentation générale à l'aide du disjoncteur du tableau d'alimentation principal, attendre quelques secondes avant de réenclencher le disjoncteur, puis appuyer sur la touche Marche/Veille pour remettre l'appareil en marche.

Si le défaut persistait, un fusible thermique arrêterait définitivement l'appareil. Dans ce cas, il faudra confier l'appareil à un service après vente agréé par le fabricant.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement: Déconnecter toujours l'appareil du réseau avant toute opération de nettoyage et de maintenance (La déconnection doit se faire par le disjoncteur se trouvant sur le tableau d'alimentation principal).

Laisser refroidir avant de le nettoyer.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur du chauffage et enlever la poussière et la saleté.

Ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit abrasif ou tout autre produit chimique pour nettoyer l'appareil.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide

Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les grilles de sortie d'air. Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil

S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de réenclencher le disjoncteur.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que JP outillage participe à la protection de l'environnement en appliquant la directive DEEE 2002/96/CE. Il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévu par l'administration communale pour assurer leur recyclage. Vous avez également la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.