

RÉCHAUFFEUR D'ESPACE 9 kW *Mode d'emploi*

Connexion


Brancher à la tension de réseau.



Utilisation

Mettre en circuit le réchauffeur en réglant le commutateur (1) sur la position requise:

3 kW **6 kW** **9 kW** **Ventilation** **0** **Arrêt**

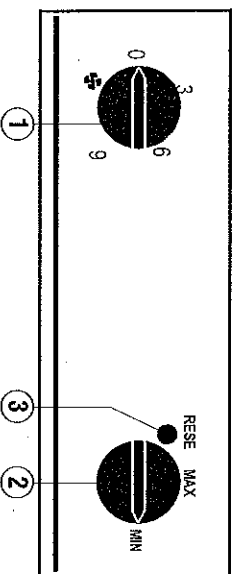

Généralités

Le réchauffeur soufflant est équipé d'un thermostat réglable. La température souhaitée est sélectionnée par le commutateur (2) qui met automatiquement le réchauffeur en fonction. Avant de couper l'appareil, il est recommandé d'arrêter les éléments de chauffage et passer sur *Ventilation* quelques minutes pour refroidir les éléments. Ensuite mettre sur *Arrêt* puis débrancher la prise. Lors d'une interruption de courant, le disjoncteur s'encrène. Laisser refroidir avant de réenclencher le disjoncteur RESET (3).

Attention

Ne pas couvrir ! risque d'incendie si l'appareil est couvert.
Distance minimum de matériaux inflammables : 0,50 m !
Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate d'un lavabo, d'une douche, baignoire, piscine !
Ne pas utiliser dans des zones inflammables
Ne pas placer immédiatement sous une prise de courant




Entretien

Après avoir débranché l'appareil, nettoyer le radiateur avec de l'air comprimé.

GARANTIE

La garantie du radiateur est applicable à condition que le bon de garantie, dûment signé et tamponné à la date d'achat, ou à défaut la facture, soit présentée au distributeur.

Version suspendue (options)

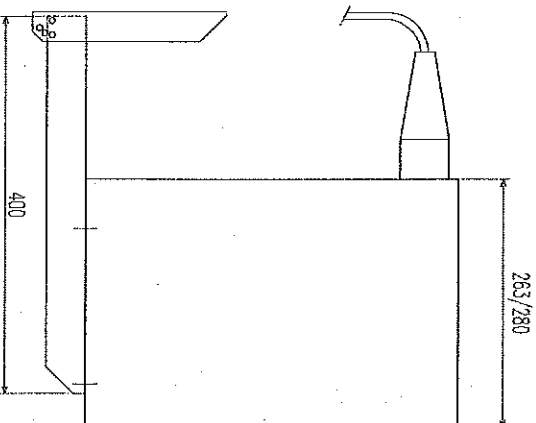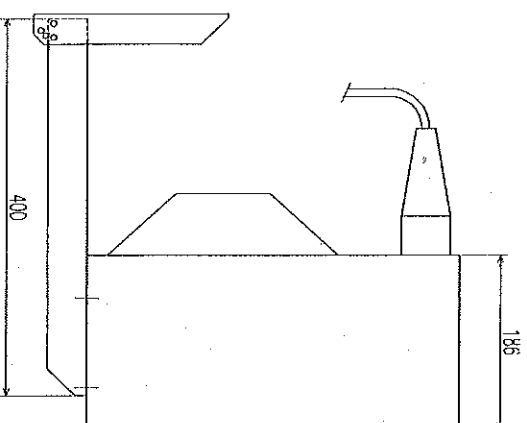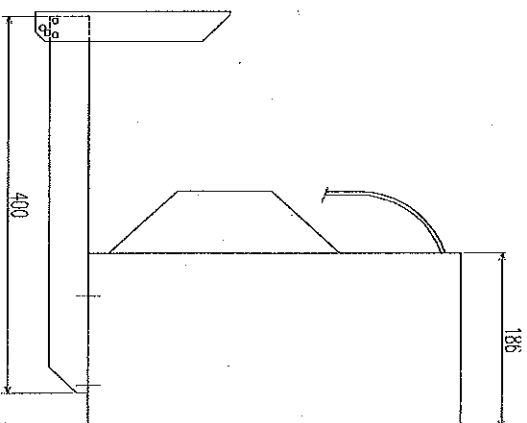

Le support mural a une longueur de 400 mm et convient à des surfaces très grandes.
Pour les autres, plus petites, il peut être diminué en suivant les perforations.
L'appareil de chauffage se monte sur une plaque de fixation au moyen des vis qui sont à l'intérieur de l'emballage.
Distance minimum du mur et du plafond: 0,5 m
Distance minimum du plancher: 1,8 m