


Avant de mettre le radiateur en service, veuillez lire les instructions de montage et d'utilisation. Une utilisation du radiateur conforme à l'emploi prévu et aux consignes figurant dans ce mode d'emploi est indispensable pour éviter les pannes.

Montage

1. Monter le radiateur (1) sur le porte-bouteille (6) au moyen de la vis (2), de la rondelle (3) (uniquement sur les porte-bouteilles), de la rondelle crantée (4) et de l'écrou à ailettes (5) fournis. L'inclinaison de l'écran du radiateur est réglable en fonction du modèle de construction : la zone de pivotement est d'environ 60°.
2. Poser le porte-bouteille (6) sur le goulot (7) et le monter de façon à ce que les bords de l'évidement ainsi que le boulon de serrage entrent dans la rainure du goulot (7).
3. Avant le vissage du boulon de serrage (8), il faut veiller à ce que le radiateur monté soit positionné correctement ; c'est-à-dire en tournant le porte-bouteille (6), il convient de faire concorder le sens de l'alimentation en gaz entre le radiateur et la bouteille.

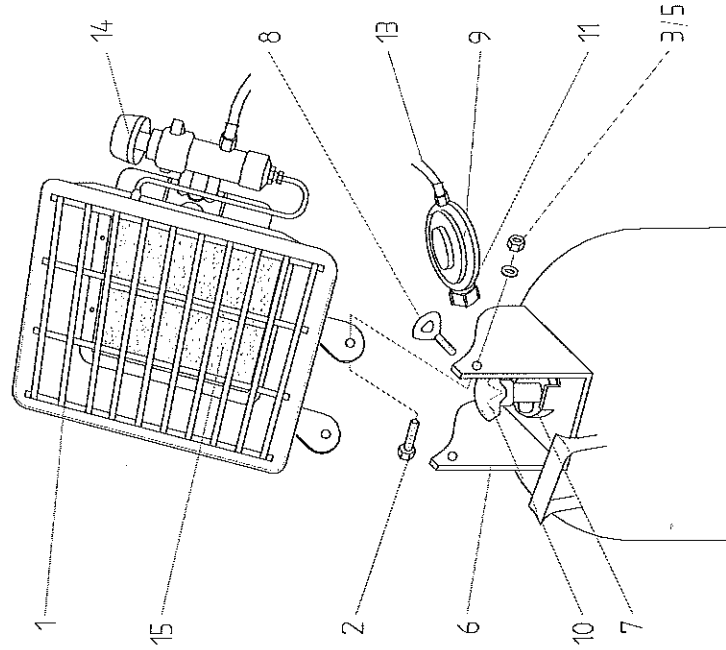

Branchement sur des bouteilles de gaz de 5 kg ou 11 kg

Tout d'abord, le régulateur de pression (9) (puissance connectée max. 1,5 kg/h, pression de service 28-30 mbars / 37 mbars) doit être directement relié au robinet (10) d'une bouteille à gaz conforme aux usages commerciaux. Pour ce faire, l'écrou de raccordement (11) du régulateur de pression doit être relié au filet du robinet de la bouteille (12) par une rotation à gauche. Les robinets de la taille mentionnée possèdent, pour le branchement direct du régulateur, un joint d'étanchéité afin que le régulateur puisse être vissé de façon étanche sans qu'il y ait de fuite.

La conduite souple (13) est reliée à la sortie du régulateur de pression. (raccordement du flexible SW 17, filet renversé à gauche)

Contrôle de l'étanchéité du gaz

L'étanchéité du gaz de toutes les jonctions établies pour le branchement du radiateur à la bouteille de gaz liquéfié doit être contrôlée avant la première mise en service. Lorsque l'appareil de réglage est fermé (la soupape de sûreté n'est pas enfoncée) et le robinet de bouteille ouvert, le contrôle s'effectue au moyen d'un pulvérisateur de recherche de fuites ou d'un produit moussant. Les raccords sont considérés comme suffisamment étanches lorsqu'aucune formation de bulles n'apparaît aux endroits contrôlés.

Le contrôle de l'étanchéité de tous les raccords doit être effectué régulièrement ainsi qu'après le desserrage et la nouvelle mise en place de raccords, par exemple, lors du remplacement de bouteilles de gaz ou d'accessoires techniques (par exemple, flexible, régulateur).

Mise en service du radiateur industriel RGT 40 E

Ouvrir entièrement le robinet de la bouteille (10) par une rotation à gauche. Enfoncer le bouton régulateur (14) situé sur le radiateur (1) et allumer le radiateur (1) à travers la grille (15) avec une allumette de longueur standard.

L'allumage avec une flamme doit être généralement effectué avant les plaques en céramique !

L'allumage du radiateur sur la tuyère (sur la soupape de réglage) n'est pas autorisé. Maintenir le bouton régulateur (14) enfoncé pendant 15 secondes environ. A présent, le radiateur doit brûler sans soupape de sûreté maintenue en bas, sans quoi le processus d'allumage doit être répété. Pour réduire la puissance du radiateur, le bouton régulateur doit être tourné vers la gauche jusqu'à la butée (petit feu).

Mise en service du radiateur industriel RGT 40 I

Ouvrir entièrement le robinet de la bouteille (10) par une rotation à gauche. Enfoncer le bouton régulateur (14) situé sur le radiateur (1) et, en même temps à plusieurs reprises, le bouton de l'allumage piézo-électrique. Après l'allumage du radiateur (1), maintenir le bouton régulateur (14) enfoncé pendant 15 secondes environ. A présent, le radiateur doit brûler sans soupape de sûreté maintenue en bas, sans quoi le processus d'allumage doit être répété. Pour réduire la puissance du radiateur, le bouton régulateur doit être tourné vers la gauche jusqu'à la butée (petit feu).

Mise hors service du radiateur industriel

La mise hors service du radiateur s'effectue en fermant le robinet de la bouteille (10) (rotation à droite) !

Sous réserve de modifications d'ordre technique et des couleurs.