



# ENDOSCOPE 5.5MM

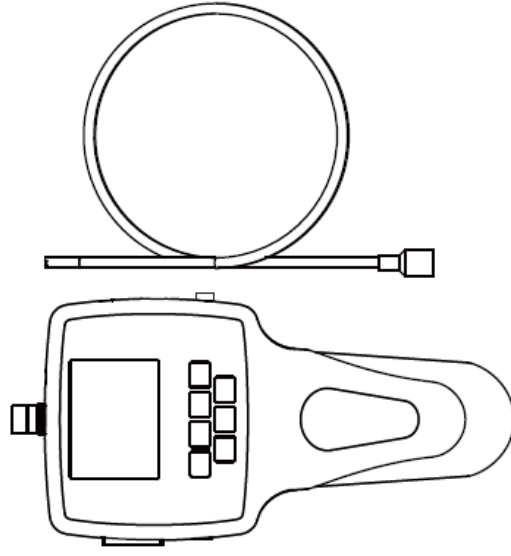

## ■ PLAN DE L'ENDOSCOPE

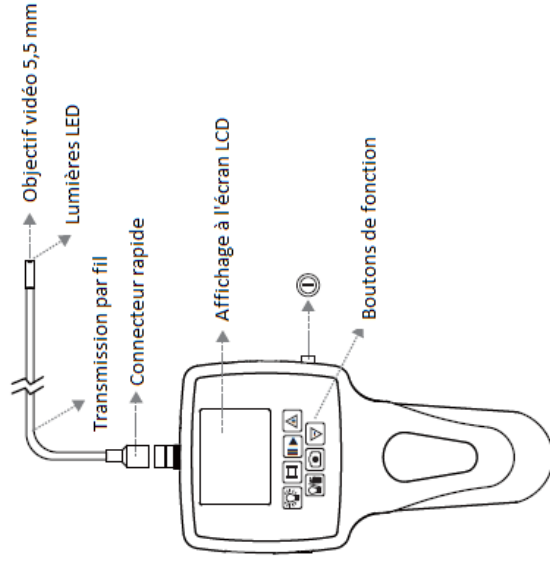


## ATTENTION

- Ne laissez pas tomber l'endoscope, il pourrait ne plus enregistrer et cela endommagerait la lentille et l'écran d'affichage LCD.
- Il est recommandé de laisser l'endoscope dans sa poche pour protéger l'écran LCD écran de dommages et intérêts.
- Ne touchez pas la lentille ou le connecteur. Enlever les liquides, poussières qui sont à petite distance de la lentille et des boutons.
- Faire attention à la condensation:
  1. Eviter la condensation autant que possible. Lorsque la température ambiante ou l'humidité changent, la condensation peut nuire à l'objectif et à l'écran d'affichage LCD.
  2. Lorsqu'il y a condensation, éteignez l'Endoscope et laissez-le sur une table pendant 2 heures. Une fois la température de l'endoscope proche de la température ambiante, la condensation disparaît.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de modifier l'endoscope avec des outils, il peut être endommagé. La garantie du produit ne comprend pas les défauts causés par des facteurs humains.
- Recharger la batterie au moins une fois tous les six mois pour maintenir l'autonomie de la batterie et sa qualité.


## ■ INSTALLATION DE L'OBJECTIF GRAND ANGLE

Visser le miroir grand angle à l'objectif de la caméra :

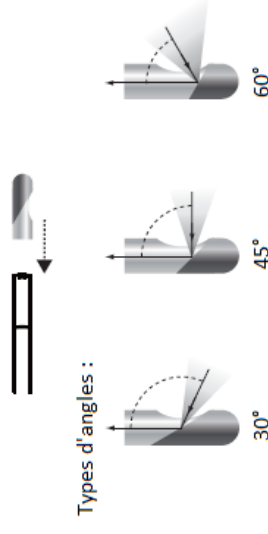

## ■ FICHES SD / USB

- \* Insérez la carte SD dans le corps principal
- \* Branchez l'endoscope à l'ordinateur via le câble USB.

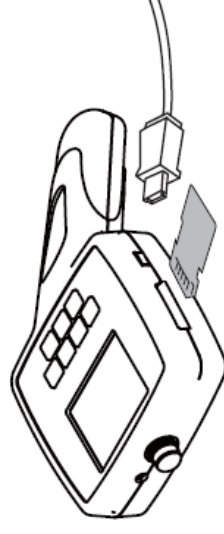


**PS** Carte SD maximum : 2Go

## ■ BOUTON ON/OFF


Allumage: Appuyez sur la touche ① pendant 5 secondes  
Arrêt: Appuyez sur la touche ① pendant 2 secondes

## ■ CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Recharger la batterie avec le chargeur d'origine pour éviter tout dommage possible.

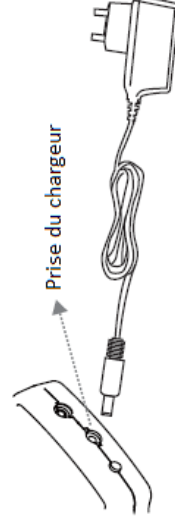

## ■ LES DIFFERENTS BOUTONS

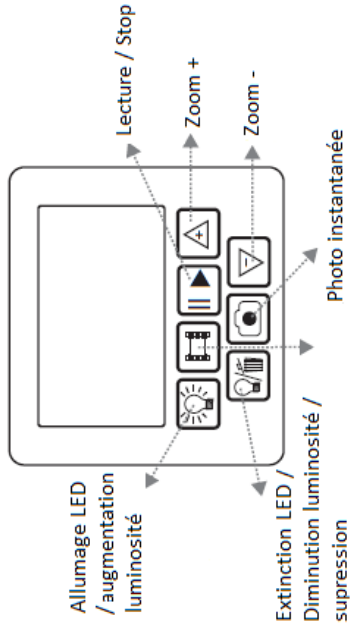

## ■ LUMINOSITE + / -

Appuyez sur le bouton pour augmenter la luminosité de la LED.

Appuyez sur le bouton pour diminuer la luminosité de la LED.

## ■ PHOTOS

Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode photo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour prendre une photo. Elle sera automatiquement sauvegardée.

## ■ VIDEO

Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode vidéo, puis réappuyez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement. La vidéo sera enregistrée.

En mode d'enregistrement, le point rouge sur le coin droit en bas clignote lors du démarrage de l'enregistrement.



Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder la vidéo.




## ■ ZOOM + / ZOOM - / X1 X2 X3 X4

En mode photo, mode d'enregistrement, ou affichage normal, appuyez sur le bouton pour zoomer, et le bouton pour effectuer un zoom arrière.



## ■ MODE DE LECTURE

Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode de lecture, et toutes les photos et vidéos stockées dans la carte SD seront affichées sur l'écran.

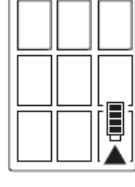

Appuyez sur le bouton ou le bouton pour choisir une photo ou la vidéo à lire.



Appuyez sur le bouton pour lire la photo ou vidéo choisie.



Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture et retourner au mode d'affichage normal.

## ■ ENTREE ET SORTIE TV

En affichage normal, connectez l'endoscope avec le moniteur via le connecteur vidéo en se branchant sur la sortie TV.

Connecter l'endoscope à une télévision, à un lecteur DVD, ou à d'autres dispositifs semblables via le connecteur vidéo en se branchant sur l'entrée TV.

## ■ EFFACER UNE PHOTO OU VIDEO


En mode de lecture, choisir la photo ou la vidéo à effacer. Appuyez sur la touche pour l'effacer.

Une fenêtre d'avertissement apparaît, appuyez sur le bouton pour annuler l'effacement ou sur la touche pour l'effacer.



## ■ FONCTION AVANCEE

En mode de lecture, appuyez sur la touche pendant 10 secondes, la fenêtre "Effacer tout" apparaît. Appuyez sur le bouton pour annuler l'effacement ou sur la touche pour effacer les fichiers en entier.

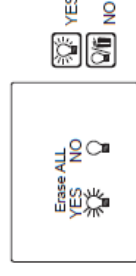

## ■ CHANGEMENT DE DATE ET D'HEURE

En mode de lecture, appuyez sur la touche pendant 10 secondes, la fenêtre «système de l'horloge» apparaît.

Appuyez sur les boutons et pour régler la date et l'heure.

Appuyez sur la touche pendant 10 secondes pour enregistrer et quitter, ou appuyez sur le bouton pendant 10 secondes pour quitter sans sauvegarder.

