



GYROPHARES HALOGENES

FLEXIBLE



REF 17364

MAGNETIQUE



REF 17365

Manuel d'instructions

**VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET
ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION**



1 CARACTERISTIQUES

	17364	17365(*)
Halogène	H1 fournie	H1 fournie
Alimentation	12/24V	12/24V
Fixation	Flexible	Magnétique
Ø (mm)	120	120
H (mm)	245	170
Poids (g)	650	700

Cabochon incassable (*)Prise allume-cigare

2 MONTAGE



Le Gyrophare doit être monté perpendiculairement au niveau de la route.

Ne pas utiliser de câbles de branchement avec une section inférieure à 2.5 mm² (risque de non fonctionnement).

L'installation du gyrophare doit être réalisée selon les points ci-dessous et si possible par un électricien qualifié. Les câbles d'alimentation doivent être éloignés de zones sensibles comme de la radio ou des câbles aériens. Ne pas croiser le câble d'alimentation du gyrophare avec d'autres câbles.

Gyrophare Flexible

Souder la tige (A) ou visser les tiges (B) (C) (D) (E) à la carrosserie, **perpendiculairement** au niveau de la route.

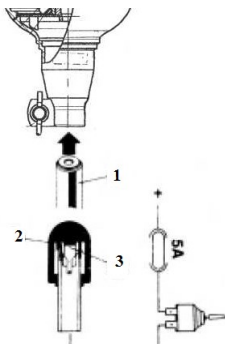

Poser le dispositif sur la tige (1) précédemment fixée sur le véhicule en l'introduisant dans le siège du dispositif


Enlever le capuchon en caoutchouc (2) et dévisser la prise de courant (3)

Brancher le câble positif d'alimentation à la prise de courant en le faisant passer à l'intérieur de la tige (2), puis la revisser sur la tige.

Bloquer le gyrophare sur la tige en serrant l'écrou à ailettes dans le sens horaire.

Gyrophare magnétique

Positionner le Gyrophare sur le véhicule sur une surface la plus plane possible, parfaitement propre.

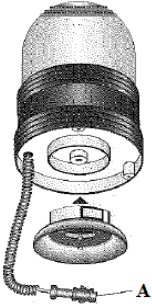

Pour éviter de rayer la surface, le retrait ou la pose du gyrophare doit se faire verticalement, pas de déplacement horizontal.


Pour activer le dispositif, introduire la fiche A dans la prise allume-cigare du véhicule.

ATTENTION !! Attendre impérativement cinq minutes après la déconnexion du gyrophare pour procéder à l'enlèvement du cabochon ou toute autre partie électrique

3 ENTRETIEN DU GYROPHARE

Vérifier et nettoyer, si nécessaire, le cabochon à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Un gyrophare sale est une perte de luminosité, une dispersion de la lumière plus importante.

Remplacement de l'ampoule

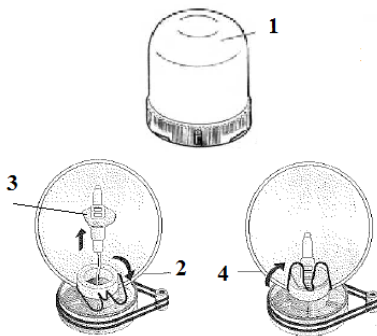

Enlever le cabochon (1) en le tournant dans le sens anti horaire

Décrocher le ressort de maintien de l'ampoule (2)

Retirer l'ampoule (3)

Introduire l'ampoule neuve dans son logement en la tenant **UNIQUEMENT** par le corps métallique. **NE PAS** toucher l'ampoule.

N.B. Ne pas endommager la surface réfléchissante de la parabole (4).

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Ces produits sont homologués R10 (compatibilité électromagnétique.) et R65 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques.) et s'applique aux feux spéciaux d'avertissement pour véhicules des catégories L, M, N, O et T1 et pour engins mobiles).

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.