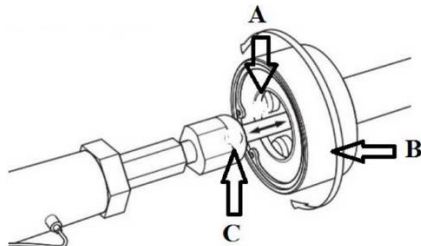


OUTIL DÉMONTE BIELLETTE DE DIRECTION

REF. 17970 - 17998

Pour démonter ou remonter les biellettes de direction.

	17970	17998
Application	Biellette 28-35mm	Biellette 39-45 mm
Dimensions	L =40 cm / Ø =7 cm	L =40 cm / Ø =9 cm
Poids	1.67 kg	1.95 kg
Connexion pour embout Hexagonal 1/2 " / Ø : 27mm		

	Une fois que l'accès pour la biellette de direction est possible, passer la biellette dans le corps creux A jusqu'à ce que la tête de l'outil B rejoigne le joint de direction C. Utiliser une clé de 27 mm ou 1/2", tourner l'outil vers la gauche pour desserrer le joint de direction et le retirer. Pour installer le nouveau joint de direction, procéder en sens inverse.
---	--

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.