

NOTICE D'UTILISATION DU PULVÉRISATEUR 16L

Référence 18667 Notice originale

Pulvérisateurs à pression 16L pour l'arrosage de plantes et pour la pulvérisation de pesticides



Attention :

Ne pas diriger le jet sur des personnes ou des animaux.

Ne pas remplir avec des acides ou des bases.

Porter les EPI de protection adapté au produit pulvérisé

Ne pas laisser à la portée des enfant.

N'utiliser qu'après lecture et compréhension de cette notice


Lors de l'utilisation, assurez vous d'être en pleine possession de vos moyens, sur un sol stable et égal. Ne pas utiliser en cas de problème de santé (problème de dos par exemple).

Caractéristiques techniques

	Réf 18667
Capacité Maximum	16L
Pression admissible	3 bar
Température admissible	35°C
Longueur de la lance	70cm

Assemblage et utilisation

- Passer les bretelles dans les boucles métalliques, puis les régler
- Fixer les boucles métalliques aux emplacements prévus sous le réservoir, jusqu'à entendre un clic.
- Dévisser le bouchon du réservoir
- Remplir du produit souhaité jusqu'à la limite indiquée sur le réservoir
- Revisser le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre à la main
- Enfiler le pulvérisateur sur le dos, ajuster la longueur des bretelles
- Actionner le levier vers le bas plusieurs fois (environ 7-9 fois) jusqu'à ce que cela devienne plus difficile et que la résistance se fasse sentir.
- Le pulvérisateur fonctionnera en appuyant sur la gâchette.

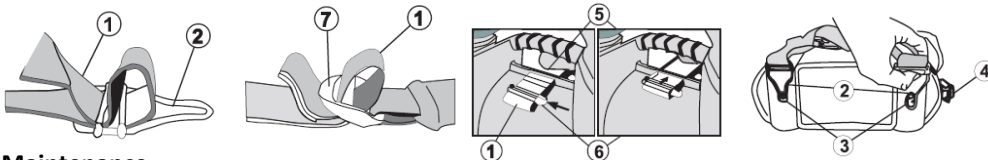

Maintenance

- Nettoyer le réservoir

- Appuyer sur la gâchette de la lance pour relâcher la pression restante dans la lance

- Dévisser le bouchon du réservoir. Si l'extérieur du bouchon est sale, bien nettoyer la zone autour et le joint
- Nettoyer le filtre intérieur et le réservoir à l'eau claire
- Vider le réservoir et remplir avec de l'eau claire (en y ajoutant du détergeant si nécessaire)
- Pulvériser l'eau jusqu'à vider le réservoir pour nettoyer les valves et la lance
- Laisser le réservoir ouvert pour qu'il sèche

- Nettoyer le filtre dans la poignée de pulvérisation


- Dévisser le couvercle et sortir le filtre

- Rincer le filtre sous un filet d'eau, puis replacer les éléments

- Nettoyer la pompe

- Si la pompe ne donne pas de pression après avoir nettoyé le réservoir, nettoyer la pompe :

- Débloquer la fermeture (avec un tournevis par exemple) et sortir la tige de la pompe
- Dévisser le joint et sortir la pompe
- Inspecter le joint de la pompe et le remplacer avec un neuf si nécessaire
- Retirer la partie intérieure de la pompe et le joint d'étanchéité
- Tout nettoyer à l'eau (et au détergeant)
- Réassembler la pompe dans l'ordre, en s'assurant que les joints d'étanchéité sont correctement disposés et non endommagés

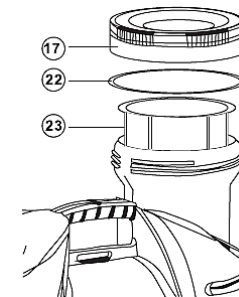

Problème(s)	Cause(s)	Solution(s)
La pompe ne donne pas de pression	La valve est bloquée dans le réservoir	Nettoyer le réservoir
	Les connections à la pompe et à la lance fuient	Resserrer ces connections
Le pulvérisateur ne fonctionne pas/ envoie un jet insuffisant, bien qu'il y ait assez de pression	La sortie de jet est bloquée	Nettoyer la sortie de la lance
	Le filtre de la pompe bloque	Nettoyer le filtre
Le réservoir est difficile à ouvrir	Pression trop faible à cause de la valve dans le réservoir	Nettoyer le bouchon du réservoir

Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.