

# **FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE**

**REF 24103**



Manuel d'instructions – notice originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT  
AVANT TOUTE UTILISATION



## Sommaire

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 REGLES DE SECURITE .....          | 3 |
| 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ..... | 4 |
| 3 MONTAGE .....                     | 4 |
| 4 MAINTENANCE.....                  | 4 |
| 5 PROBLEMES – SOLUTIONS .....       | 5 |
| 6 VUE ECLATEE .....                 | 5 |
| 7 PIECES DETACHEES.....             | 6 |



## 1 REGLES DE SECURITE

1. Lire, comprendre l'utilisation de la fontaine avant son utilisation.
2. Ne rien modifier sur la fontaine afin d'éviter toute utilisation inadaptée.
3. Ne pas utiliser de produits chimiques tels que les solvants, le kérosène, le fuel ou le gasoil, de l'alcool ou des liquides inflammables.
4. Prendre des mesures de sécurité à chaque utilisation
5. Utiliser les Equipements de protection Individuels adaptés lors de l'opération de nettoyage. Toujours porter des lunettes de protection et des gants. utiliser des masques à cartouches si nécessaire : les vapeurs de solvants utilisés peuvent être toxiques.
6. Eviter le contact des solvants avec la peau et les yeux
7. Utiliser uniquement de l'eau et des détergents à usage domestique
8. Ne pas mélanger 2 produits différents dans la cuve : risque de réactions chimiques.
9. Bien nettoyer la cuve entre l'utilisation de 2 produits de nettoyage différents à suivre dans celle-ci : risque d'incompatibilité chimique.
10. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.
11. Débrancher la fontaine pendant son nettoyage.
12. Ne pas démonter la pompe ou les composants sans avoir débranché la fontaine.
13. Avant d'utiliser la fontaine, assurez-vous de son bon fonctionnement
14. Garder les enfants et les personnes non autorisées éloignés de la zone de travail.
15. Ne pas porter de vêtements amples, montres, anneaux et autres bijoux pendant l'utilisation et attacher les cheveux longs.
16. Garder toujours un bon appui et porter des chaussures de sécurité.
17. Utiliser exclusivement cet appareil sur une surface stable, à niveau, lisse.
18. Conserver la surface propre, rangée et exempte de matériaux indépendants.
19. S'assurer qu'il y ait un éclairage suffisant.
20. Inspecter la fontaine avant chaque utilisation. Ne pas utiliser la fontaine si elle est fissurée, endommagée ou si elle fuit. Vérifier le câble électrique avant toute utilisation.
21. Ne pas utiliser la fontaine quand vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
22. Ne pas autoriser des personnes non formées à utiliser ce produit.
23. Faites appel à une personne qualifiée pour entretenir le matériel.
24. Assurer un bon entretien afin de lui assurer de bonnes performances.
25. Si l'équipement nécessite une réparation et/ou le remplacement de pièces, le faire réparer exclusivement par des techniciens autorisés et toujours utiliser les pièces de rechange fournies par le fabricant.
26. Fermer le couvercle de la fontaine afin de limiter les pertes par évaporation.
27. En cas de déversements, utiliser des produits absorbants.

## 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle                       | 24103           |
|------------------------------|-----------------|
| Dimensions totales           | 79 x 54 x 89 cm |
| Dimensions du bac            | 79 x 54 x 28 cm |
| Equipement électrique requis | 240V/50Hz/0.5A  |
| Capacité maximum de solvant  | 75 litres       |
| Capacité de filtration       | 10/12 l/min     |
| Poids brut                   | 28.0 kg         |

## 3 MONTAGE

1. Sortir la machine de son emballage, et vérifier qu'elle n'a subi aucune détérioration.
2. Sortir les pièces qui sont à l'intérieur de la fontaine.
3. Mettre un carton propre à plat sur le sol, et y déposer la machine sur son couvercle (maintenir le couvercle fermé lorsque vous retournez la machine)
4. Monter les 4 pieds sur leurs supports avec les vis et écrous fournis.

ATTENTION: Ne pas visser complètement

5. Placer le plateau inférieur entre les 4 pieds, la surface plane sur le dessus, et le visser avec les vis et écrous fournis.
6. Visser toutes les vis en serrant les pieds au plateau inférieur
7. Serrer les vis de l'étape 4
8. Mettre la fontaine sur ses pieds tout en maintenant le couvercle fermé.
9. Poser le plateau de travail et le bac dans la fontaine
10. Monter la pompe électrique à l'emplacement prévu, puis mettre en place le tamis
11. Brancher la machine sur du 240V 50 Hz, prise reliée à la terre, et remplir du liquide approprié.
12. Mettre en marche, le liquide devrait maintenant couler par le robinet.

## 4 MAINTENANCE

Utiliser un solvant pour fontaine de dégraissage avec un pH compris entre 6 et 8. Eviter dans la mesure du possible de laisser le produit de dégraissage dans la cuve, notamment lors d'un arrêt d'utilisation prolongé.



### ATTENTION


La pompe électrique risque d'être endommagée si vous utilisez des solvants trop agressifs, comme le méthylène, le perchloréthylène ou le trichloroéthylène.


## 5 PROBLEMES – SOLUTIONS

| PROBLEMES                                                                                                         | CAUSES PROBABLES                            | SOLUTIONS                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| un ralentissement ou un arrêt de l'écoulement du liquide                                                          | colmatage autour de la pompe                | Nettoyer tout corps étranger autour de la "roue" (*)                                   |
| La pompe fonctionne mais le liquide s'écoule mal ou ne s'écoule pas au travers du pinceau , ou avec l'aspiration. | Le filtre arrière est colmaté, le nettoyer. | Vérifier l'ensemble des tuyaux pour ôter l'obstruction.<br>Les nettoyer si nécessaire. |

- (\*)
1. Débrancher la prise électrique et retirer le flexible d'écoulement.
  2. Retirer le capot de la pompe en enlevant 3 vis. Nettoyer tout corps étranger autour de la « roue ».
  3. Réassembler dans le sens inverse.
  4. Pour toute panne électrique, faire appel à une personne compétente ou un service après-vente agréé.

## 6 VUE ECLATEE

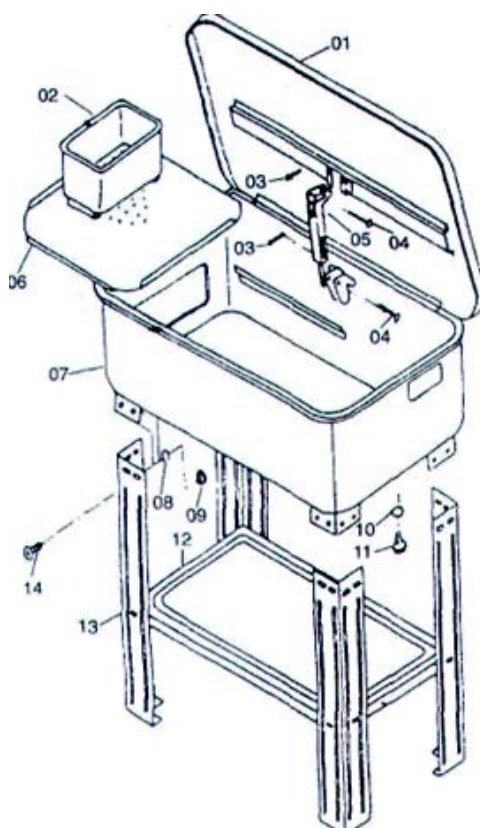

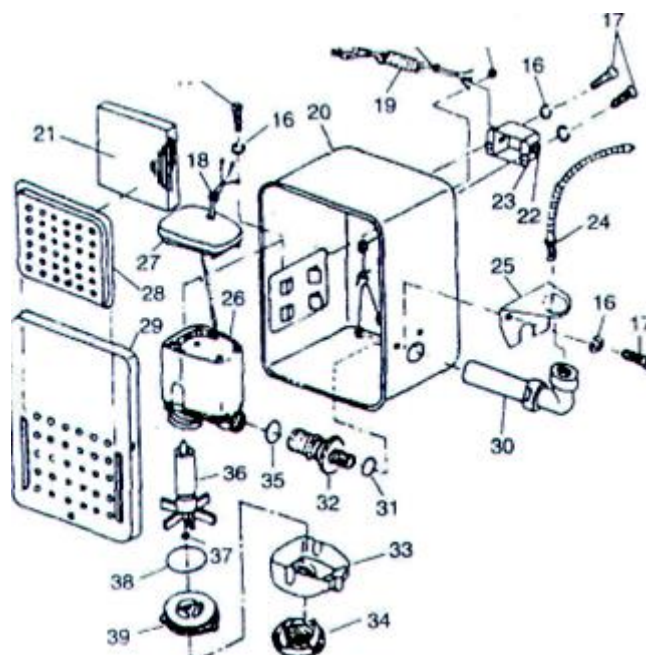

## 7 PIECES DETACHEES

| N° | Description        | Qté | N° | Description          | Qté |
|----|--------------------|-----|----|----------------------|-----|
| 1  | Couvercle          | 1   | 21 | Filtre               | 1   |
| 2  | Tamis              | 1   | 22 | Interrupteur         | 1   |
| 3  | Vis                | 4   | 23 | Boitier interrupteur | 1   |
| 4  | Ecrou              | 4   | 24 | Flexible tuyau       | 1   |
| 5  | Sécurité couvercle | 1   | 25 | Support flexible     | 1   |
| 6  | Plateau de travail | 1   | 26 | Corps de pompe       | 1   |
| 7  | Cuve               | 1   | 27 | Couvercle pompe      | 1   |
| 8  | Rondelle           | 24  | 28 | Cache filtre         | 1   |
| 9  | Ecrou              | 24  | 29 | Couvercle boitier    | 1   |
| 10 | Joint              | 1   | 30 | Coude plastique      | 1   |
| 11 | Prise              | 1   | 31 | Rondelle plastique   | 1   |
| 12 | Plateau inferieur  | 1   | 32 | Raccord              | 1   |
| 13 | Pieds              | 4   | 33 | Partie basse         | 1   |
| 14 | Vis                | 24  | 34 | Filtre               | 1   |
| 15 | Ecrou              | 5   | 35 | Joint                | 1   |
| 16 | Rondelle           | 5   | 36 | Roue                 | 1   |
| 17 | Vis                | 5   | 37 | Rondelle             | 2   |
| 18 | Réducteur tension  | 2   | 38 | Joint                | 1   |
| 19 | Câble et prise     | 1   | 39 | Support roue         | 1   |
| 20 | Boitier pompe      | 1   |    |                      |     |

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/EU, à la directive Basse tension 2014/35/EU, à la directive RoHS 2011/65/EU

#### Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.