



SHT516



SHT517

WWW.SHAFT-EQUIPEMENT.FR



Manuel d'utilisation

SHT516
SHT517



SHAFT EQUIPEMENT
ZA du retuy, Rue du 8 Mai
62138 VIOLAINES



**POMPE A LEVIER POLYPROPYLENE
BLEUE SPECIALE AD BLUE ®**

**POMPE A LEVIER POLYPROPYLENE
JAUNE SPECIALE NETTOYANTS**

Notice originale



03.20.60.60.00



infos@shaftequipement.fr



www.shaft-equipement.fr

AVERTISSEMENT :

Lire attentivement et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Ne pas respecter les règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut entraîner de sérieux dommages et blessures sur les opérateurs. Conserver les instructions dans un endroit sûr et à portée de main pour qu'elles puissent être lues si nécessaire.

Les avertissements, les mises en garde et les instructions décrites dans ce manuel d'instruction ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou les situations qui pourraient survenir. Il doit être entendu par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit, mais doivent être fournis par l'opérateur.

Modèle		SHT516	
Débit	0.38 l par coup	Composants	Joint viton
Canne télescopique	610 à 890 mm		Pompe en PP
	PP		Piston en PPE
	Ø 26.5 à 36.5	Hauteur totale	1350mm
Adaptable sur fûts	60 à 220 l	Filetage	G2" et G 1 1/2"


Convient pour AB BLUE®, eau, alcool et liquide volatile.

Modèle		SHT517	
Débit	0.38 l par coup	Composants	Joint viton
Canne télescopique	610 à 890 mm		Pompe en PP
	PP + Inox 304		Piston en PPE
	Ø 26.5 à 36.5	Hauteur totale	1350mm
Adaptable sur fûts	60 à 220 l	Filetage	G2" et G 1 1/2"

Convient pour eau, alcool, gasoil, lubrifiant, acides et alcalins.

Montage :


- 1 : Position pour lubrifiant indice < 35.
- 2 : Position pour l'eau, l'alcool et lubrifiant à faible viscosité.
- 3 : Position pour les liquides inflammables, exemple diesel, le kérosène, etc.

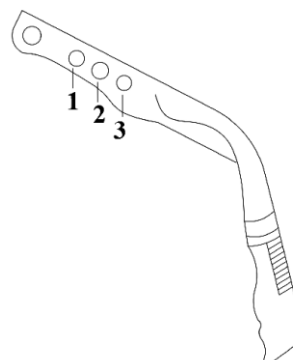

Remarque :

En cas de fuites de liquide autour de la tige de piston (9), serrer l'écrou 4.

Si la tige de piston (9) ne peut pas se déplacer librement, régler l'écrou 4 en le desserrant.

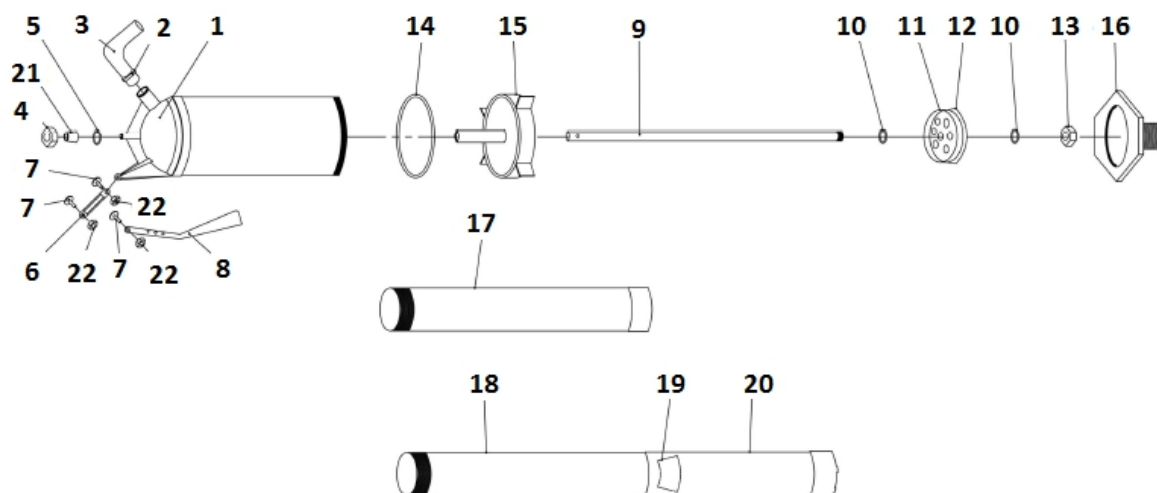

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Corps de pompe	1	12	Support tige	1
2	Ecrou	1	13	Ecrou valve	2
3	Bec	1	14	Joint	1
4	Ecrou tige piston	1	15	Plaque Base	1
5	Joint tige piston	2	16	Base	1
6	Levier	1	17	Tube	1
7	Vis	3	18	Partie supérieure tube télescopique	1
8	Poignée	1	19	Joint tube télescopique	1
9	Tige piston	1	20	Partie inférieure tube télescopique	1
10	Lamelle	2	21	Rondelle	1
11	Embase	1	22	Ecrou	3

Garantie

SHAFT garantit commercialement ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'utilisation dans des conditions normales, et ce pendant un an après la date d'achat.

L'utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait du produit. C'est à lui de déterminer si celui-ci est adapté à l'utilisation qu'il souhaite en faire. L'utilisateur se doit de respecter toute consigne d'utilisation, précaution de sécurité et toute autre mention précisée dans cette notice afin de pouvoir prétendre à une prise en charge sous garantie. SHAFT n'a pas pour obligation de réparer ou remplacer un produit ou une pièce dégradé suite à une usure normale, une maintenance ou un nettoyage inadapté, une utilisation ou un environnement de travail impropre, un accident. Cette liste n'est pas exhaustive. Si un produit se retrouve être défectueux au cours de la première année après son achat, SHAFT prendra la décision de réparer, remplacer ou rembourser le prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires et consommables.

Pour soumettre une demande de prise en charge en garantie, contacter directement votre revendeur. Toute demande de prise en charge en garantie est soumise à acceptation du fabriquant. Gardez vos factures et preuves d'achat, ces dernières vous seront demandées pour toute prise en charge éventuelle.

Pour toute réparation hors garantie, SHAFT vous redirigera vers un réparateur agréé. Contacter votre revendeur pour plus d'informations.