


PROFAC

Garantie 3 ans

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
ET ENTIÈREMENT AVANT MONTAGE OU TOUTE UTILISATION



SERVANTE 7 TIROIRS

REF 01080247

Modèle 01080247		
Pour les 6 tiroirs supérieurs	Dimensions Extérieures	570x410x74,5 mm
	Dimensions Intérieures	568x404x66 mm
	Charge admissible par tiroir	15 kg
Pour le tiroir inférieur	Dimensions Extérieures	570x410x232,5 mm
	Dimensions Intérieures	568x404x224 mm
	Charge admissible	30 kg
Plan de travail	Charge admissible	130 kg
Roues	Dim. : Ø 127 x 50 ,8 mm	
	2 roues pivotantes avec frein	
	2 roues fixes	
Charge totale maximale admissible		250 kg

Avertissement

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois.
2. Fermer les tiroirs, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs: risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter la servante sur tout objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est pas en mouvement.
6. Avant tout déplacement, déverrouiller les freins des roues pivotantes si nécessaire.
7. Utiliser la servante sur une surface ferme et stable.
8. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.
9. Ne pas dépasser la capacité de charge autorisée de la servante
10. Lors de l'arrêt ou du chargement/déchargement de la servante, actionner systématiquement le frein de blocage des roues.

Attention, la somme de toutes les charges admissibles des tiroirs et du plan de travail ne peut pas dépasser la charge totale maximale admissible.

MODE D'EMPLOI


Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.
Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.
Opérer dans le sens inverse pour déverrouiller la servante
Ne pas claquer les tiroirs, risque d'endommagement des éléments de blocage et/ou verrouillage.
En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après



MAINTENANCE

Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs.

Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi




Pour réinstaller les tiroirs, remplacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.

-Installation des roues.

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.

La poignée latérale doit être fixée sur le même côté que les 2 roues pivotantes.

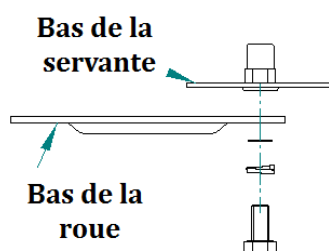

Servante sans porte

Graisser les glissières au moins deux fois par an.

Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre servante de notre garantie.

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

VEUILLEZ A UTILISER LE PRODUIT UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ DANS LA NOTICE. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENDOMMAGER LE PRODUIT OU SON ENVIRONNEMENT.