



GYROPHARES LED

FLEXIBLE



REF 17386

MAGNETIQUE



REF 17387

FIXE



17388

Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET
ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



1 CARACTERISTIQUES

	17386	17387 (*)	17388
LED	18 x 3 W	18 x 3 W	18 x 3 W
Alimentation	12/24V	12/24V	12/24V
Fixation	Flexible	Magnétique	A fixer
Ø (mm)	120	120	140
H (mm)	245	160	155
Poids (g)	800	870	680

Cabochon incassable (*) Prise allume-cigare

2 MONTAGE



Le Gyrophare doit être monté perpendiculairement au niveau de la route.

Ne pas utiliser de câbles de branchement avec une section inférieure à 2.5 mm² (risque de non fonctionnement).

L'installation du gyrophare doit être réalisée selon les points ci-dessous et si possible par un électricien qualifié. Les câbles d'alimentation doivent être éloignés de zones sensibles comme de la radio ou des câbles aériens. Ne pas croiser le câble d'alimentation du gyrophare avec d'autres câbles.

Gyrophare Flexible

Souder la tige (A) ou visser les tiges (B) (C) (D) (E) à la carrosserie, **perpendiculairement** au niveau de la route.

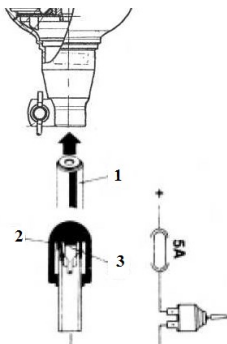

Poser le dispositif sur la tige (1) précédemment fixée sur le véhicule en l'introduisant dans le siège du dispositif


Enlever le capuchon en caoutchouc (2) et dévisser la prise de courant (3)

Brancher le câble positif d'alimentation à la prise de courant en le faisant passer à l'intérieur de la tige (2), puis la revisser sur la tige.

Bloquer le gyrophare sur la tige en serrant l'écrou à ailettes dans le sens horaire.

Gyrophare magnétique

Positionner le Gyrophare sur le véhicule sur une surface la plus plane possible, parfaitement propre.

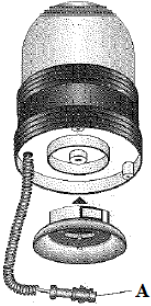


Pour éviter de rayer la surface, le retrait ou la pose du gyrophare doit se faire verticalement, pas de déplacement horizontal.

Pour activer le dispositif, introduire la fiche A dans la prise allume-cigare du véhicule.

Gyrophare fixe

Positionner le Gyrophare, avec la semelle en mousse, sur le véhicule sur une surface la plus plane possible, parfaitement propre, pour assurer son étanchéité

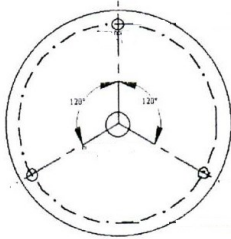

-Percer la surface sur laquelle doit être monté le gyrophare, afin d'y insérer les câbles et les 3 vis.

-Visser les rondelles sous les têtes de vis pour empêcher l'entrée d'eau et fixer le gyrophare en utilisant les rondelles anti-vibrations et les écrous.

-Connecter les fils ROUGE (+) et NOIR (-) à une source électrique appropriée (12 ou 24Vdc), en s'assurant que le fil ROUGE soit connecté au + POSITIF.

Protéger l'alimentation en utilisant un fusible approprié (2A) pour gyrophare 8W.

ATTENTION !! Attendre impérativement cinq minutes après la déconnexion du gyrophare pour procéder à l'enlèvement du cabochon ou toute autre partie électrique

3 ENTRETIEN DU GYROPHARE

Vérifier et nettoyer, si nécessaire, le cabochon à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Un gyrophare sale est une perte de luminosité, une dispersion de la lumière plus importante.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Ces produits sont homologués R10 compatibilité électromagnétique.) et R65 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques.) et s'applique aux feux spéciaux d'avertissement pour véhicules des catégories L, M, N, O et T1 et pour engins mobiles).

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.