

NOTICE D'INSTRUCTION



CABINE DE SABLAGE 960X620X625MM

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la sableuse

Conservez ce manuel

Vous en aurez besoin pour les instructions de sécurité, de montage et d'utilisation et la nomenclature. Rangez-le dans un lieu sec et sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la sableuse

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR
Dimensions hors-tout	960 mm x 630 mm x 650 mm
Poids brut / poids net	51 kg / 48 kg
Alimentation de l'éclairage	115 V / 230 V
Pression maximale de fonctionnement	125 PSI

AVERTISSEMENTS RELATIFS A LA SÉCURITÉ



1. MAINTENEZ LE LIEU DE TRAVAIL PROPRE. LES ZONES ENCOMBRÉES FAVORISENT LES ACCIDENTS.
2. TENEZ LES ENFANTS A L'ÉCART. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail. Ne les laissez pas manipuler l'outil.
3. PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT. LE VERRE DES LENTILLES EST TREMPÉ ET FAIT 5 MM MAIS PEUT CASSER. Remplacez uniquement par du verre trempé ou du verre de sécurité. Dimensions : 630 MM x 3,4 MM.
4. N'UTILISEZ QU'UNE PRISE A LA TERRE pour le branchement électrique. 230 volts sont nécessaires pour faire fonctionner le système d'aspiration.
5. REMPLACEZ LES GANTS. Portez des gants et remplacez-les lorsque cela est nécessaire.
6. FERMEZ ET VERROUILLEZ LA PORTE PENDANT LE FONCTIONNEMENT.
7. DÉBRANCHEZ LA CONDUITE D'AIR ENTRANT lorsque vous ajoutez des abrasifs ou lorsque vous assurez l'entretien des tuyaux, du pistolet ou d'autres éléments.
8. PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT : 125 PSI.

Les abrasifs peuvent être réutilisés jusqu'à un éventuel incident de fonctionnement ou lorsqu'ils deviennent poussiéreux. Pour retirer les abrasifs usagés, placez simplement une boîte vide sous la porte à ressort. Ajoutez des abrasifs et reprenez le sablage.

Le système d'aspiration de votre atelier doit être relié à une virole pour retirer la poussière créée lors du sablage. Lorsque vous utilisez un système d'aspiration, installez bien le filtre papier sur le filtre standard. Sinon, les abrasifs pourraient s'infiltrer dans le moteur du système d'aspiration et entraîner une défaillance.


A l'avant droit de la cabine se trouve une ouverture pour le tuyau d'air partant de votre compresseur. Un tuyau d'air ordinaire de 3/8" de diamètre interne doit passer dans cette ouverture. Reliez votre tuyau d'air à la poignée inférieure du pistolet en le vissant (utilisez une bande téflon ou du mastic pour joints de tubes, ne serrez pas trop). Fermez la porte et appuyez sur le déclencheur plusieurs fois pour tester le fonctionnement. Vous pouvez maintenant ajouter des abrasifs.

Ajoutez les abrasifs en les versant par la porte latérale et remplissez la zone de l'entonnoir. N'en mettez pas trop (le mieux est de ne remplir qu'à moitié sous le tamis de la zone de travail).

N.B. : Utilisez des abrasifs fins pour éviter l'encrassement. Nous vous recommandons de filtrer avec un tamis ordinaire à double couche. Si les abrasifs passent à travers le tamis, ils passeront à travers la buse. VOUS POUVEZ COMMENCER VOTRE SABLAGE.

Nomenclature Cabine de sablage 960x620x625mm

Description	Quantité
1. Cadre	1
2. Verre	1
3. Plaque de verre	1
4. Film de protection	1
5. Cabine	1
6. Tamis acier	1
7. Cadre du tamis	1
8. Entonnoir de cabine	1
9. Tuyau d'aspiration des abrasifs	1
10. Couvercle pour retrait des abrasifs	1
11. Verrouillage du couvercle	1
12. Etagère	1
13. Pieds	4
14. Porte plastique	1
15. Charnière	1
16. Couvercle d'orifice d'entrée	1
17. Fixation de l'éclairage	2
18. Transformateur, basse tension	1
19. Prise, basse tension	1
20. Boîte de commutation, basse tension	1
21. Bride d'aspiration	1
22. Arrivée du tuyau	1
23. Verrouillage	1
24. Garniture métallique	1
25. Pistolet à abrasifs	1
26. Tuyau d'aspiration	1
27. Anneau de montage, gant	1
28. Collier de serrage	1
29. Gants, paire	1
30. Pieds	4
31. Vis, écrous, rondelles	26
32. Eclairage, basse tension	1
33. Orifice d'entrée	1
34. Interrupteur, basse tension	1
35. Buse céramique	4

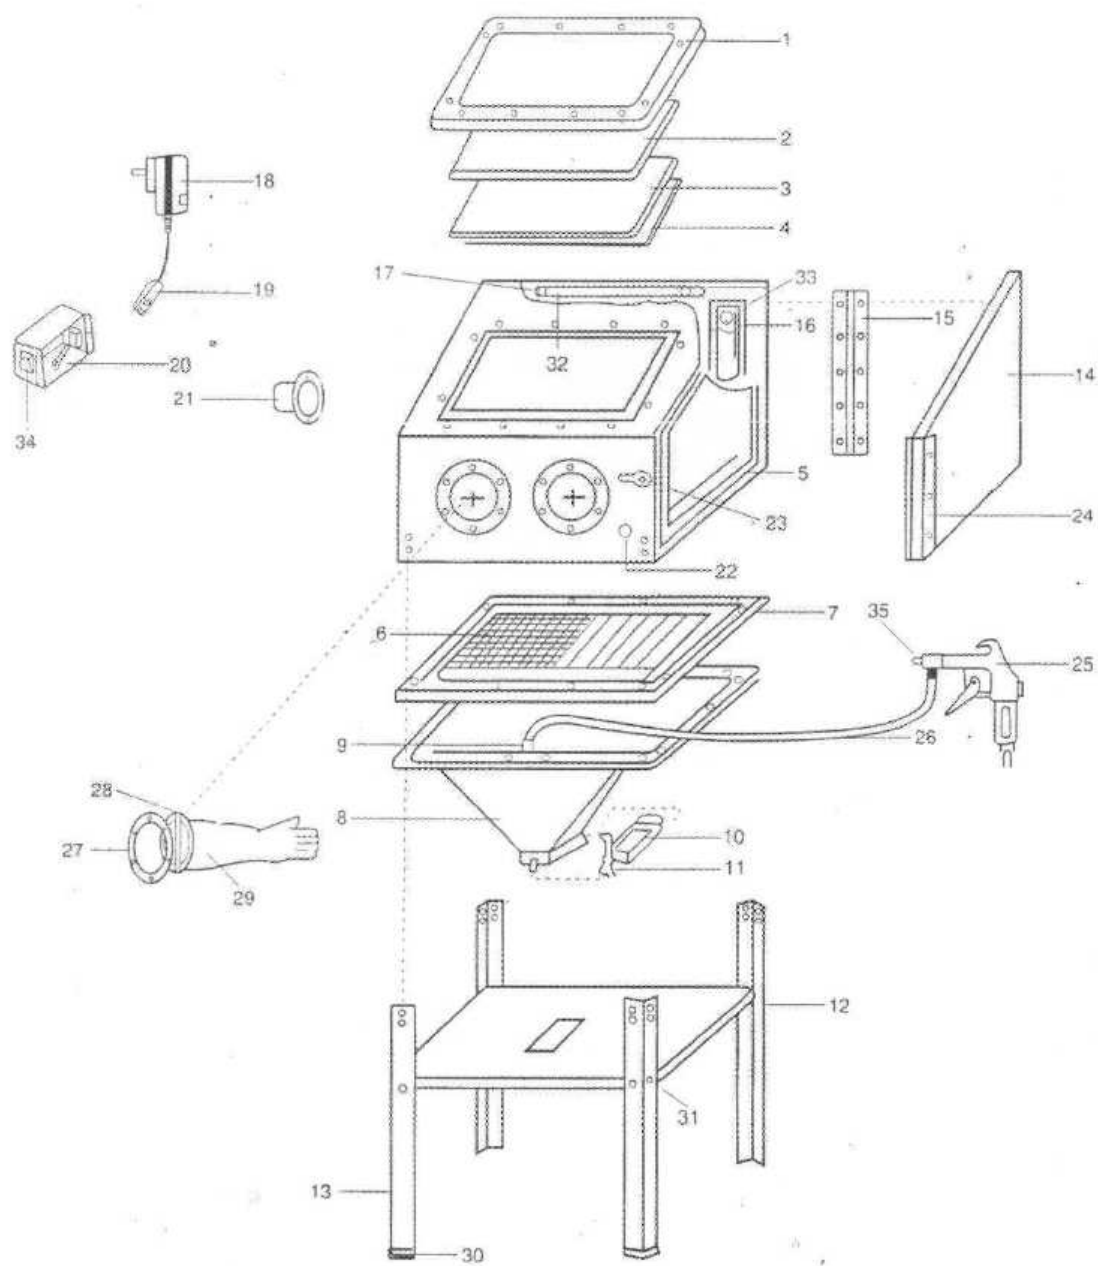

CERTIFICAT DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à compter de la date d'achat (bordereau de livraison ou facture).

Les produits de marque _____ sont tous essayés suivant les normes de réception en usage.

Votre revendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de construction ou de matières. La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses.

Cette garantie n'est pas applicable en cas d'exploitation non conforme aux normes de l'appareil, ni en cas de dommages causés par des interventions non autorisées ou par négligence de la part de l'acheteur.

Si la machine travaille jour et nuit la durée de garantie sera diminuée de moitié.

Cette garantie se limite au remplacement pur et simple et sans indemnités des pièces défectueuses. Toute réparation faite au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de proroger sa date de validité.

Les réparations ne donnent lieu à aucune garantie.

Les réparations au titre de la garantie ne peuvent s'effectuer que dans les ateliers de votre revendeur ou de ses Ateliers agréés.

Le coût du transport du matériel et de la main d'œuvre restent à la charge de l'acheteur.

PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE :

Pour bénéficier de la garantie, le présent certificat de garantie devra être rempli soigneusement et **envoyé à votre revendeur avant de retourner le produit défectueux**. Une copie du bordereau de livraison ou de la facture indiquant la date, le type de la machine et son numéro de référence devront y figurer.

Dans tous les cas **un accord préalable de votre revendeur est nécessaire avant tout envoi**.

Référence produits : _____ Modèle : _____
(celle de votre revendeur)

Nom du produit : _____

Date d'achat : _____

N° de facture ou N° de Bordereau de livraison : _____

Motif de réclamation : _____

Type / descriptif de la pièce défectueuse : _____

pensez à joindre copie du bordereau de livraison ou de la facture

Vos coordonnées : N° de client : _____ Nom : _____
Tel : _____

Date de votre demande : _____